

Operatore per serrande avvolgibili bilanciate a molle

Operateur pour rideaux à enroulement equilibres par ressorts

Operator for rolling shutters balanced with springs

Operador para puertas enrollables equilibradas con muelles

CE

Scopri all'interno la nuova fotocellula senza fili NO TOUCH 868

Découvrez à l'intérieur la nouvelle photocellule sans fil NO TOUCH 868

Discover here inside the new NO TOUCH 868 wireless photocell

Discover here inside the new Wireless-Fotozelle NO TOUCH 868

Innerhalb der Anleitung finden Sie die neue Wireless-Fotozelle NO TOUCH 868

Descubra en el manual, la nueva fotocélula inalambrica NO TOUCH 868

Operatore Operateur Operator Operador	Alimentazione Alimentation Power Supply Alimentacion	Peso max. serranda Poids maxi du rideau Max gate weight Peso máx. de la puerta	Superficie max. serranda Surface maxi de rideau Max gate surface Superficie máx. de la puerta	Codice Code Code Codigo
JOLLY 20				AA00101
JOLLY 20 on elettrofreno / avec électrofrein ith electrobrake / con electrofreno		220 kg / 485 lbs	16 m ²	AA00501
JOLLY 22		220 Ng / 100 100		AA01001
JOLLY 22 con elettrofreno / avec électrofrein vith electrobrake / con electrofreno	2004			AA01501
JOLLY 22 SUPER	2500 ~ 50112	230V ~ 50Hz		AA02001
JOLLY 22 SUPER con elettrofreno / avec électrofrein vith electrobrake / con electrofreno		290 kg / 617 lbs	24 m ²	AA02501
JOLLY 24		280 kg / 617 lbs	24 1114	AA03001
JOLLY 24 con elettrofreno / avec électrofrein vith electrobrake / con electrofreno				AA03501

ATTENZIONE - PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE È IMPORTANTE CHE VENGANO SEGUITE TUTTE LE ISTRUZIONI

CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI

- Se non è previsto nel quadro elettronico, installare a monte del medesimo un'interruttore di tipo magnetotermico (onnipolare con apertura minima dei contatti pari a 3 mm) che riporti un marchio di conformità alle normative internazionali. Tale dispositivo deve essere protetto
- contro la richiusura accidentale (ad esempio installandolo entro quadro chiuso a chiave).

 Per la sezione ed il tipo dei cavi la RIB consiglia di utilizzare un cavo di tipo H05RN-F con sezione minima di 1,5 mm² e comunque di attenersi alla norma IEC 364 e alle norme di installazione vigenti nel proprio Paese.
- Posizionamento di un'eventuale coppia di fotocellule: il raggio delle fotocellule deve essere ad un'altezza non superiore a 70 cm dal suolo e ad una distanza dal piano di movimento della porta non superiore a 20 cm. Il loro corretto funzionamento deve essere verificato a fine installazione in accordo al punto 7.2.1 della EN 12445.
- Per il soddisfacimento dei limiti imposti dalla EN 12453, se la forza di picco supera il limite normativo di 400 N è necessario ricorrere alla rilevazione di presenza attiva sull'intera altezza della porta (fino a 2,5 m max).- Le fotocellule in questo caso sono da applicare come indicato nella norma EN 12445 punto 7.3.2.2).
- 5° I cavi di collegamento non devono poter toccare parti metalliche della serranda o altre parti che possono sfregare.
- 6° Il cassonetto non deve essere in legno e deve essere chiuso e inaccessibile senza l'uso di utensili.

N.B.: È obbligatoria la messa a terra dell'impianto

dati descritti nel presente manuale sono puramente indicativi.

RIB si riserva di modificarli in qualsiasi momento.

Realizzare l'impianto in ottemperanza alle norme ed alle leggi vigenti.

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA PER L'INSTALLAZIONE ATTENZIONE - L'INSTALLAZIONE NON CORRETTA PUÒ CAUSARE GRAVI DANNI SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- 1° Questo libretto d'istruzioni è rivolto esclusivamente a del personale specializzato che sia a conoscenza dei criteri costruttivi e dei dispositivi di protezione contro gli infortuni per i cancelli, le porte e i portoni motorizzati (attenersi alle norme e alle leggi vigenti).
- 2° L'installatore dovrà rilasciare all'utente finale un libretto di istruzioni in accordo alla 12635.
- 3° L'installatore dovrà applicare in prossimità dei comandi o della serranda delle etichette di attenzione sui pericoli da intrappolamento.
- Controllare spesso l'impianto, in particolare i cavi, le molle e i supporti per scoprire eventuali sbilanciamenti e segni di usura o danni. L'utente finale non deve azionare elettricamente la serranda se questa necessita di manutenzione o riparazione dal momento che un guasto all'installazione o una porta non correttamente bilanciata può provocare ferite.
- 5° L'installatore prima di procedere con l'installazione deve prevedere l'analisi dei rischi della chiusura automatizzata finale e la messa in sicurezza dei punti pericolosi identificati (seguendo le norme EN 12453 / EN 12445).
- 6° L'installatore prima di procedere con l'installazione deve togliere funi o catene superflue e ogni cavo inutile e mettere fuori servizio ogni apparecchiatura che non sia necessaria per il funzionamento motorizzato.
- L'installatore prima di installare il motore di movimentazione deve verificare che la serranda sia in buone condizioni meccaniche e che si apra e chiuda adequatamente
- L'installatore dovrà installare l'organo per l'attuazione del rilascio manuale ad un'altezza inferiore a 1,8 m.
- L'installatore dovrà rimuovere eventuali impedimenti al movimento motorizzato della serranda (es. chiavistelli, catenacci, serrature ecc.)
- L'installatore dovrà applicare in modo permanente le etichette che mettono in guardia contro lo schiacciamento in un punto molto visibile o in prossimità di eventuali comandi fissi.
- Il cablaggio dei vari componenti elettrici esterni all'operatore (ad esempio fotocellule, lampeggianti, ecc.) deve essere effettuato secondo la EN 60204-1 e le modifiche a questa apportate dal punto 5.2.2 della EN 12453.
- L'eventuale montaggio di una pulsantiera per il comando manuale del movimento deve essere fatto posizionando la pulsantiera in modo che chi la aziona non si trovi in posizione pericolosa: inoltre si dovrà fare in modo che sia ridotto il rischio di azionamento accidentale dei pulsanti.
- Tenete i comandi dell'automatismo (pulsantiera, telecomando etc.) fuori dalla portata dei bambini. L'organo di manovra (un interruttore tenuto chiuso manualmente) deve essere in una posizione che sia visibile dalla parte guidata ma lontana dalle parti in movimento. Deve essere installato a un'altezza minima di 1,5 m.
- 14° Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età compresa dagli 8 anni e al di sopra e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e capire il rischi connessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Pulizia e manutenzione utente non deve essere fatta da bambini senza supervisione.
- Non permettere ai bambini di giocare con i comandi fissi. Tenere i telecomandi lontano dai hambini
- 18° I dispositivi di comando fissi devono essere installati in modo che siano visibili.
- Prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione, regolazione, manutenzione dell'impianto, togliere la tensione agendo sull'apposito interruttore magnetotermico collegato a monte dello stesso.
- A fine installazione l'installatore dovrà assicurarsi che le parti della porta non ingombrino strade o marciapiedi pubblici.
- A fine installazione l'installatore dovrà assicurarsi che il motore di movimentazione prevenga o blocchi il movimento di apertura quando la porta è caricata con una massa di 20 kg, fissata al centro del bordo inferiore della porta (per serrande che hanno aperture di larghezza superiore a 50 mm di diametro)

LA DITTA RIB NON ACCETTA NESSUNA RESPONSABILITÀ per eventuali danni provocati dalla mancata osservanza nell'installazione delle norme di sicurezza e delle leggi attualmente in vigore.

ATTENTION - POUR LA SECURITE DES PERSONNES, IL EST IMPORTANT DE SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

- 1° Si ce n'est pas prévu dans la centrale, installer en amont de celle-ci un interrupteur de type magnétothermique (omnipolaire avec ouverture minimum des contacts de 3 mm) qui porte une marque de conformité aux normes internationales. Ce dispositif doit être protécé contre la re-fermeture accidentelle (par exemple en l'installant dans un tableau fermé à
- 2° En ce qui concerne la section et le type des câbles, RIB conseille d'utiliser un câble de type H05RN-F ayant une section minumum de 1,5 mm² et de toute façon, s'en tenir à la norme IEC 364 et aux normes d'installation en vigueur dans le propre pays.
- Positionnement d'un couple éventuel de photocellules: Le rayon des photocellules doit se situer à une hauteur qui ne doit pas être supérieure à 70 cm du sol et à une distance du plan de mouvement de la porte qui ne doit pas être supérieure à 20 cm. Leur bon fonctionnement doit être vérifié en fin d'installation selon le point 7.2.1 de la EN 12445.
- Pour satisfaire aux limites imposées par la EN 12453, si la force de pointe dépasse la limite de la norme de 400 N, il est nécessaire de recourir au relevé de présence active sur la hauteur totale de la porte (jusqu'à 2,5 m max). - Les photocellules, dans ce cas, doivent être appliquées selon le point 7.3.2.2 de la EN 12445
- Les cables de branchements ne doivent pas toucher les parties metalliques du rideau.
- Le caisson non doit etre en bois et doit etre ferme et innaccessible sans l'utilisation d'outils.

N.B.: La prise de terre sur l'installation est obligatoire.

Les données décrites dans ce manuel sont purement indicatives.

RIB se réserve le droit de les modifier à tout moment.

Réaliser l'installation en conformité aux normes et aux lois en vigueur

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE POUR L'INSTALLATION ATTENTION - UNE INSTALLATION NON CORRECTE PEUT CAUSER DE GRAVES DOMMAGES SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Ce livret d'instructions est adressé exclusivement à un personnel spécialisé qui connaît les critères de construction et les dispositifs de protection contre les accidents concernant les portails, les portes et les portes cochères motorisés (s'en tenir aux normes et aux lois en vigueur)
- L'installateur devra délivrer à l'utilisateur final un livret d'instruction en accord à la EN
- L'installateur devra appliquer à proximité des commandes ou du rideau de fer, des étiquettes de mise en garde contre le danger d'être pris dans la fermeture. Souvent contrôler l'installation, en particulier les câbles, les ressorts et les supports pour
- découvrir d'éventuels deséquilibrages et signes d'usure ou dommages. L'utilisateur final ne doit pas actionner électriquement le rideau de fer si celui-ci a besoin d'entretien ou de réparation, à partir du moment où une panne à l'installation ou à une porte mal équilibrée peut être cause de blessures.
- L'installateur avant de procéder à l'installation, doit prévoir l'analyse des risques de la fermeture automatisée finale et la mise en sécurité des points identifiés dangereux (en suivant les normes EN 12453/EN 12445).
- L'installateur doit retirer les cordes ou les chaînes superflues et chaque câble inutile et mettre hors de service chaque appareillage qui ne soit pas nécessaire pour le fonctionnement motorisé, avant qu'il procède à l'installation.
- L'installateur, avant d'installer le moteur de mouvement, doit vérifier que le rideau de fer soit en bonnes conditions mécaniques et qu'il s'ouvre et se ferme correctement
- L'installateur devra installer l'organe pour l'exécution de la relâche manuelle à une hauteur inférieure à 1.8 m.
- L'installateur devra retirer d'éventuels obstacles au mouvement motorisé du rideau de fer (ex. verrous, serrures, etc).
- L'installateur devra appliquer, de façon permanente, les étiquettes qui mettent en garde contre l'écrasement, dans un endroit bien visible ou à proximité de commandes fixes éventuelles.
- Le câblage des divers composants électriques externes à l'opérateur (par exemple photocellules, clignotants, etc) doit être effectué selon la EN 60204-1 et les modifications apportées à celle-ci dans le point 5.2.2 de la EN 12453
- 12° Le montage éventuel d'un tableau pour la commande manuelle du mouvement doit être fait en positionnant le tableau de façon à ce que la personne qui l'actionne ne se trouve pas en position de danger, de plus, il faudra faire en sorte que le risque d'actionnement accidentel des boutons soit réduit.
- 13° Tenir les commandes de l'automatisme (tableau, télécommande, etc) hors de portée des enfants. L'organe de manoeuvre (un interrupteur tenu fermé manuellément) doit être dans une position qui soit visible de la partie guidée mais lointaine des parties en mouvement. Il doit être installé à une hauteur moindre de 1,5 m.
- 14° Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances si elles sont sans surveillance ou instruction concernant l'utilisation de l'équipement en toute sécurité et de comprendre les risques encourus.
- 15° Enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- 16° Nettoyage et entretien utilisateur n'a pas à être effectué par des enfants sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les commandes fixes. Gardez la télécommande hors de portée des enfants.
- Les dispositifs fixes de commande doivent être installés de sorte qu'ils soient visibles
- 19° Avant l'exécution de toute opération d'installation, de réglage, d'entretien de l'installation, couper le courant en agissant sur l'interrupteur magnétothermique à cet effet, branché en amont de l'installation.
- A la fin de l'installation, l'installateur devra s'assurer que les parties de la porte
- n'encombrent pas la rue ou le trottoir public. 21° A la fin de l'installation, l'installateur devra s'assurer que le moteur de mouvement prévienne ou bloque le mouvement d'ouverture quand la porte est chargée avec une masse de 20 kg fixée au centre du bord inférieur de la porte (pour les rideaux de fer qui ont des ouvertures de largeur supérieure à 50 mm de diamètre).

LA SOCIETE RIB N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITE pour d'éventuels dommages provoqués par la non-observation dans l'installation, des normes de sécurité et des lois actuellement en vigueur.

ATTENTION - FOR THE SAFETY OF PEOPLE IT IS IMPORTANT TO FOLLOW ALL THE INSTRUCTIONS

KEEP THESE INSTRUCTIONS WITH CARE

- 1° If it is not forecast in the electric gearcase, install a switch of magneto thermic type upstream, (omni polar with minimum opening of the contacts of 3 mm) with a check of conformity to the international standards. Such device must be protected against the accidental lockup (for example by installing inside a locked board).
- 2° For the section and the type of the cables RIB advices to use a cable of H05RN-F type with 1,5 sqmm minimum section and, however, to keep to the IEC 364 and installation standards in force in your country.
- 3° Positioning of a possible couple of photoelectric cells: the radius of the photoelectric cells must be at a height of no more than 70 cm from the ground and at a distance not superior to 20 cm from the motion plane of the door. Their correct working must be verified at the end of the installation in accordance with the point 7.2.1 of the EN 12445 4° - To fulfill the limits set by EN 12453, and in case the peak force exceeds the normative limit
- of 400 N it is necessary to have recourse to the active presence survey on the whole height of the door (up to max 2,5 m) - The photoelectric cells, in this case, must be applied in accordance with the point 7.3.2.2 of the EN 12445
- 5° The connection cables should not come into contact with any metallic parts of the
- 6° The casing into which the operator is placed must not be in wood and must be closed and not be accessible unless with tools.

N.B.: The earthing of the system is obligatory.

The data described in this handbook are purely a guide.

RIB reserves the right to change them in any moment.

Carry out the system in the respect of the standards and laws in force.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION ATTENTION - THE INCORRECT INSTALLATION CAN CAUSE SERIOUS DAMAGES FOLLOW ALL INSTALLATION INSTRUCTIONS

- · This handbook is exclusively addressed to the specialized personnel who knows the constructive criteria and the protection devices against accidents for motorized gates, doors and main doors (follow the standards and the laws in force).
- The installer will have to issue a handbook to the final user in accordance with the 12635.
- 3° The installer will have to put the tags warning against entrapping dangers near the controls and the rolling gate.
- Check frequently the system, in particular cables, springs and supports to find out possible unbalances, wear signs or damages. The final user must not operate electrically the rolling gate in case this needs maintenance or repair, since a failure in the installation or a non correctly balanced barrier can provoke wounds.
- 5° Before proceeding with the installation, the installer must forecast the risks analysis of the final automatized closing and the safety of the identified dangerous points (Following the standards EN 12453/EN 12445).
- Before installing operator, please make sure to disconnect cabling, chains and any other devices not necessary for automatic working with Jolly operator.
- Before installing the motion motor, the installer must verify that the rolling gate is in good mechanical conditions and that it adequately opens and closes.
- The installer must install the member for the manual release at a height inferior to 1,8 m.
- The installer will have to remove possible impediments to the motorized motion of the rolling gate (eg. door bolts, sliding bolts, door locks etc.)
- The installer will permanently have to put the tags warning against the deflection on a very visible point or near possible fixed controls.
- The wiring harness of the different electric components external to the operator (for example photoelectric cells, flashlights etc.) must be carried out according to the EN 60204-1 and the modifications to it done in the point 5.2.2 of the EN 12453.
- The possible assembly of a keyboard for the manual control of the movement must be done by positioning the keyboard so that the person operating it does not find himself in a dangerous position; moreover, the risk of accidental activation of the buttons must be
- Keep the automatism controls (push-button panel, remote control etc.) out of the children way. Command device for operating the motor (a switch manually closed) should be placed in area visible from the guided site and far from moving parts. It should be placed at least at 1.5 m height.
- 14° this appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved
- children shall not play with the appliance
- 16° cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision 17° do not allow children to play with fixed controls. Keep remote controls away from children
- 18° Fixed command devices should be installed in a well visible way.
- Before carrying out any installation, regulation or maintenance operation of the system, take off the voltage by operating on the special magneto thermic switch connected upstream.
- At the end of the installation, the installer will have to make sure that the parts of the door do not encumber streets or public sidewalks.
- 21° At the end of the installation, the installer will have to make sure that the motion motor prevents or blocks the opening motion when the door is loaded with a weight of 20 kg, fixed in the middle of the inferior edge of the door (for doors with openings of width superior to 50 mm diameter).

THE RIB COMPANY DOES NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY for possible damages caused by the non observance during the installation of the safety standards and of the laws in force at present.

ATENCIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS ES IMPORTANTE QUE SE OBSERVEN TODAS LAS INSTRUCCIONES

CONSERVAR CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES

Ε

- 1° En el caso de que no sea previsto en la central eléctrica, instalar antes de la misma, un interruptor de tipo magnetotérmico (omnipolar con una apertura mínima de los contactos de 3 mm) que dé un sello de conformidad con las normas internacionales. Este dispositivo tiene que estar protegido contro cierres accidentales (por ejemplo instalándolo dentro de un panel cerrado a llave)
- 2° Para la sección y el tipo de los cables, RIB aconseja utilizar cables de tipo H05RN-F con sección mínima de 1,5 mm² e igualmente atenerse a la norma IEC 364 y a las normas de instalación del propio país.
- 3° Posicionamiento eventual de un par de fotocélulas. El rayo de las fotocélulas no debe estar a más de 70 cm de altura desde el suelo y a una distancia de la superficie de movimiento de la puerta, no superior a 20 cm. El correcto funcionamiento tiene que ser controlado al final de la instalación de acuerdo con el punto 7.2.1 de la EN 12445.
- 4° Para lograr satisfascer los límites impuestos por la EN 12453, si la fuerza de punta supera el límite normativo de 400 N, es necesario recurrir al control de presencia activa en toda la altura de la puerta (hasta a 2,5m max). - Las fotocélulas en este caso se deben colocar como indicado en la EN 12445 punto 7.3.2.2
- 5° Tienda los cables de conexión de modo tal que no toquen ninguna parte metálica de la puerta ni sufran rozamientos.
- 6° El cajón no debe ser de madera, ha de estar cerrado y ser accesible sólo con ayuda de herramientas.

PS.: Es obligatorio la puesta a tierra del sistema.

Los datos descritos en el presente manual son sólamente indicativos.

RIB se reserva de modificarlos en cualquier momento.

Realizar el sistema respetando las normas y las leyes vigentes


IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN CUIDADO: UNA INCORRECTA INSTALACIÓN PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Este manual de instrucciones está exclusivamente dirigido a personal especializado que conozca los criterios de construcción y de los dispositivos de protección contra accidentes con cancelas, puertas y portales motorizados (atenerse a las normas y a las leyes viaentes).
- 2° El instalador tendrá que dar al utilizador final un manual de instrucciones de acuerdo con 12635.
- 3° El instalador tendrá que colocar en la cercanía de los mandos o de la cancela, rótulos de aviso sobre los peligros de quedar atrapados.
- Controlar a menudo el sistema de instalación, en particular los cables, los resortes y los soportes para descubrir eventuales desequilibrios o muestras de desgaste o daños. El usuario final no debe accionar eléctricamente la puerta si ésta necesita de mantenimiento o reparación dado que una avería en el sistema o una puerta no correctamente equilibrada puede herir a alquien.
- El instalador antes de proceder con la instalación tiene que hacer un analisis de los riesgos del cierre automatizado final y la puesta en seguridad de los puntos identificados como peligrosos (siguiendo las normas EN 12453 / EN 12445).
- El instalador, antes que proceder con la instalación, tiene que eliminar cuerdas o cadenas superfluas y cada cable inùtil, tiene que poner fuera de servicio cada sistema no necesario para el funcionamiento motorizado.
- El instalador antes de instalar el motor de desplazamiento tiene que controlar que la cancela esté en buenas condiciones mecánicas y que se abra y se cierre en forma adecuada
- El instalador tendrá que instalar el órgano para el desenganche manual a una altura inferior
- 9° El instalador tendrá que quitar eventuales impedimentos para el movimiento motorizado de la cancela (ej. pistillos, cerraduras, cerrojos, etc.).
 - El instalador tendrá que colocar de modo permanente rótulos que adviertan de la posibildad
- de aplastamiento, en un punto bastante visible o en las cercanías de eventuales mandos fijos.
- 11° El cablaje de los varios componentes eléctricos externos al operador (por ejemplo fotocélulas, los intermitentes, etc) tiene que ser efectuado según la EN 60204-1 y a las modificas sucesivas aportadas por el punto 5.2.2 della EN 12453.
- 12° El eventual montaje de un panel de mandos para la gestión del movimiento manual tiene que ser efectuado posicionando el panel en modo de que quien lo accione no se encuentre en una posición peligrosa; además se tiene que hacer en modo que sea mínimo el riesgo de accionamiento accidental de los pulsadores.
- 13° Tener los mandos del automatismo (panel de mandos, mando a distancia, etc.) lejos del alcance de los niños. El òrgano de maniobra (un interruptor cerrado manualmente) tiene que estar en una posición visible desde la parte de maniobra, pero lejana de las piezas en movimiento. Tiene que ser instalado en una altura mìn. de 1,5 metros.
- 14° Esta unidad puede ser utilizado por niños de 8 años o más y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso de 'equipo de manera segura y comprender los riesgos que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- 16° Limpieza y mantenimiento de usuarios no tiene que ser hecho por los niños sin supervisión.
- 17° No permita que los niños jueguen con los controles fijos. Mantenga los controles remotos aleiados de los niños
- 18° Los mecanismos de mando fijos tienen que ser instalados de manera visible.
- Antes de ejecutar cualquier operación de instalación, ajuste o mantenimiento del sistema, quitar la corriente accionando el respectivo interruptor magnetotérmico conectado antes del mismo
- Al final de la instalación, el instalador tendrá que asegurarse de que las partes de la puerta no estorben calles o aceras públicas.
- 21° Al final de la instalación el instalador tendrá que asegurarse de que el motor de desplazamiento prevenga o bloquee el movimiento de abertura cuando la puerta está cargada con una massa de 20 kg, fijada en el centro del borde inferior de la puerta (para cancelas que tienen una apertura de ancho superior a 50 mm de diámetro).

LA EMPRESA RIB NO SE RESPONSABILIZA por eventuales daños provocados por la falta de respeto de las normas de seguridad, durante la instalación y de las leyes actualmente vigentes.

CARATTERISTICHE TECNICHE / INSTALLAZIONE JOLLY

CARATTERISTICHE TECNICHE		JOLLY 20	JOLLY 22	JOLLY 22 S	JOLLY 24
Peso max. serranda	kg	2	220 28		80
Superficie max. serranda	m ²	1	16	2	4
Capacità di avv.to finecorsa	N° giri	9,5	3	3,5	7,5
Coppia nominale di funzionamento	Nm	150	165	200	290
Coppia massima di lavoro	Nm	110	120	165	200
Forza massima di sollevamento da terra	kg	150	160	190	240
Forza massima di lavoro	kg	110	110	150	165
Giri puleggia di traino	rpm	11	10		9
Ø puleggia di traino	mm	200	220		240
Ø palo	mm	48	60		76
Alimentazione e frequenza CEE		230V ~ 50Hz / 120V ~ 60Hz			
Potenza motore a carico	W	620 / 450 600 / 50		/ 500	
Assorbimento a carico	А	2,78 / 4,1 2,8 /		4,16	
Condensatore	μF	20 / 60 20 /		/ 60	
Cicli di funzionamento	N°	7 - 2	.0s/2s	14 - 2	20s/2s
Cicli consigliati al giorno	N°	2	20	3	0
Servizio			3	0%	
Tempo nominale di funzionamento	S	330 630		30	
Peso max	kg	8,5	9,5	10	11
Temperatura di esercizio	°C		-10 -	÷ +70	
Grado di protezione	IP	30			

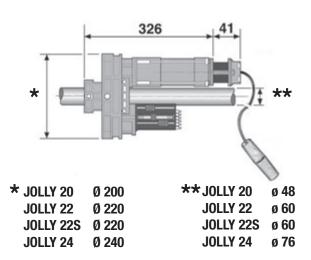

Misure in mm

Componenti da installare secondo la norma EN12453						
	USO DELLA CHIUSURA					
TIPO DI COMANDO	Persone esperte (fuori da area pubblica*)	ea Persone esperte Uso illir				
a uomo presente	А	В	-			
a impulsi in vista (es. sensore)	СоЕ	СоЕ	C e D, o E			
a impulsi non in vista (es. telecomando)	СоЕ	C e D, o E	C e D, o E			
automatico	C e D. o E	C e D. o E	C e D. o E			

- * esempio tipico sono le chiusure che non accedono a pubblica via.
- A: Pulsante di comando a uomo presente (cioè ad azione mantenuta), come cod. ACG2012.
- B: Selettore a chiave a uomo presente, come cod. ACG1010.
- C: Regolazione della forza (per rispetto prova d'impatto).
- D: Coste, sensore di rilevamento ostacolo e/o altri dispositivi di limitazione delle forze entro i limiti della norma EN12453 Appendice A.
- E: Fotocellule, es. cod. ACG8026 (Da applicare per tutta l'altezza della porta fino ad un massimo di 2,5 m come indicato dalla EN 12445 punto 7.3.2.2).


CONTROLLO DELLA SERRANDA

La norma europea EN 12604 "Chiusure Industriali, Commerciali, per garage e cancelli - Aspetti meccanici - Requisiti e Classi", al punto 4.3. "protezione contro movimenti non intenzionali e non controllati", richiede, tra le altre cose, che*:

- a Il sistema di bilanciamento della serranda deve mantenerla in equilibrio in qualsiasi posizione, o comunque lo sbilanciamento non deve produrre una forza statica superiore a 150N (15,3 kg) sul bordo di chiusura. Fate questa verifica sbloccando l'operatore.
- b In caso di rottura di una molla, lo sbilanciamento della serranda non deve superare i 200N (20,4 kg), anche quando si sblocca JOLLY per passare al funzionamento manuale. A seguito di ciò, è obbligatorio ripristinare il corretto bilanciamento della serranda. Si suggerisce perciò di frazionare il peso della serranda su un adeguato numero di molle (*libera interpretazione).

ATTENZIONE: La Norma EN 12445 "Chiusure industriali, commerciali, per garages e cancelli, sicurezza nell'uso di chiusure automatiche, metodi di prova" al punto 4.1.2 "sicurezza contro il rischio di sollevamento con comando non a uomo presente" richiede che la serranda non sia in grado di alzare oltre 20 kg. Per ottenere ciò RIB suggerisce di utilizzare una centralina con regolazione di forza elettrica.


PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO UTILIZZARE RIGOROSAMENTE ACCESSORI RIB

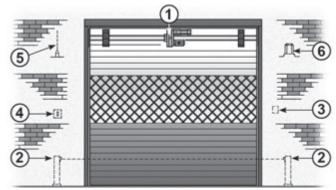

- 1 Operatore JOLLY
- 2 Fotocellule esterne
- 3 Pulsantiera
- 4 Selettore a chiave
- 5 Antenna radio
- 6 Lampeggiatore

COME INSTALLARE JOLLY CON ELETTROFRENO

IMPORTANTE: Prima di installare JOLLY, controllate che la serranda sia correttamente bilanciata dalla sue molle montate sul palo. Verificatelo manualmente aprendo e chiudendo la serranda.

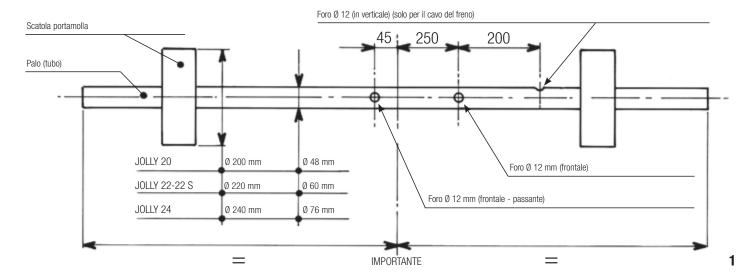


Dopo aver scelto JOLLY in base alle dimensioni della serranda, verificate il diametro delle scatole portamolle e del palo, perché devono avere lo stesso diametro del motore scelto.

Se sono differenti, utilizzate gli adattatori necessari: ACJ9060 ADATTATORE SCATOLA PORTAMOLLE Ø 220


ACJ9030 ADATTATORE PALO Ø 42/48
ACJ9040 ADATTATORE PALO Ø 42/60
ACJ9050 ADATTATORE PALO Ø 48/60

- A Create i fori sul palo cosi come indicato dallo schema soprastante (Fig. 1), aprite il motore e montatelo come indicato dalle istruzioni.
- **B** Aprite la puleggia svitando le due viti (1).
- C Smontate la flangia di tenuta sul palo svitando le viti (2).
- D Montate JOLLY sul palo e posizionate il motore sopra ed i finecorsa in basso (Vedi Fig.
 3). Fissate JOLLY sul palo utilizzando la flangia di tenuta e le sue viti (2) e (3).
- E Rimontate la puleggia e riavvitate le sue due viti (1).
- **F** Sull'ultima sezione della serranda create un foro di Ø 12 mm che permetta di fissare la serranda alla puleggia del JOLLY utilizzando la vite apposita (4).
- **G** Inserite il cavo elettrico ed il cavo di sblocco nei fori sul palo ed eseguite i collegamenti elettrici (Vedi Fig. 8).

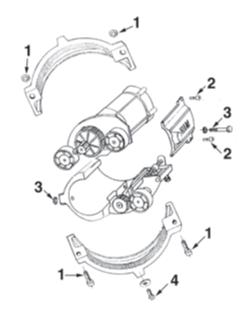

2


Rispettate il raggio della curva (minimo 15 cm)

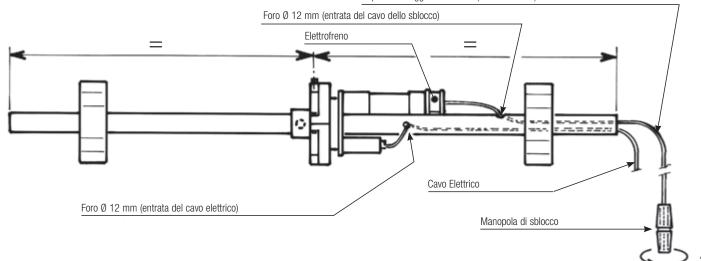

SERRANDA AVVOLGIBILE CON PALO DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 4 METRI

In questo caso si consiglia di montare 2 JOLLY sullo stesso palo alle estremità della serranda. È necessario eliminare i finecorsa di uno dei due JOLLY e collegare in parallelo i due motori elettrici.

IMPORTANTE: Prima di fissare le due pulegge alla lamina della serranda (4), verificate che il senso di rotazione dei due JOLLY sia lo stesso.

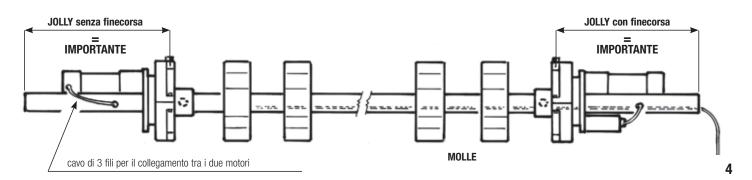

IMPORTANTE!


In caso di montaggio con motore rivolto a sinistra tutte le manovre si trovano invertite e il finecorsa F1 diventa F2.

- 1 Camme di finecorsa
- 2 Viti di bloccaggio dei finecorsa
- F1- Vite di regolazione dei finecorsa che ferma la salita
- F2- Vite di regolazione dei finecorsa che ferma la discesa


Per regolare i finecorsa svitare le viti blu n° 2 e avvitare le manopole F1 e F2. Per mantenere la posizione desiderata bloccare le viti n° 2 quando la regolazione è terminata.


ATTENZIONE: Evitate manovre inutili del motore durante la regolazione.

Numerose manovre successive possono provocare l'intervento del sensore termico incorporato.

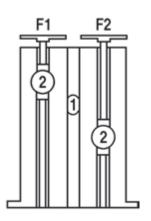


REGOLAZIONE DEL FINECORSA CHE FERMA LA DISCESA

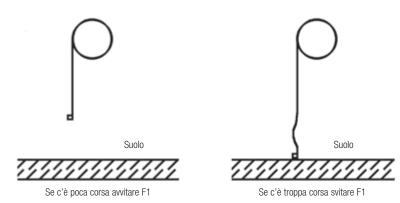

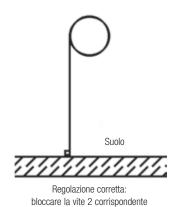

REGOLAZIONE DEL FINECORSA CHE FERMA LA SALITA

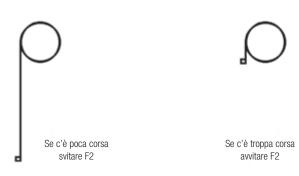




6

5

9

SCHEMA DI COLLEGAMENTO: JOLLY + PULSANTIERA + SELETTORE

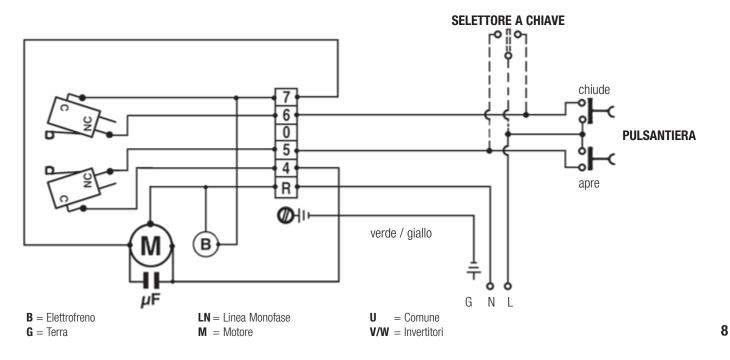

Se JOLLY viene richiesto completo di elettrofreno, il collegamento elettrico dell'elettrofreno al motore verrà eseguito in fabbrica.

Per collegare JOLLY a una centralina di comando J-CRX cod. ABJ7080 (230/50-60Hz) o cod. ABJ7079 (120/60Hz), consultare le istruzioni specifiche della centralina.


Nello schema si vede come collegare la pulsantiera per il comando di apertura e chiusura dall'interno del locale e del selettore per il comando dall'esterno.

IMPORTANTE: Utilizzate pulsantiere e selettori a chiave appropriati.


TELECOMANDI E FOTOCELLULE:

- La RIB può fornire centrali elettroniche per il comando del motore a distanza tramite telecomando, pulsantiera, selettore;
- Le centrali sono anche predisposte per il collegamento di fotocellule di sicurezza.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO: 2 JOLLY + PULSANTIERA + SELETTORE

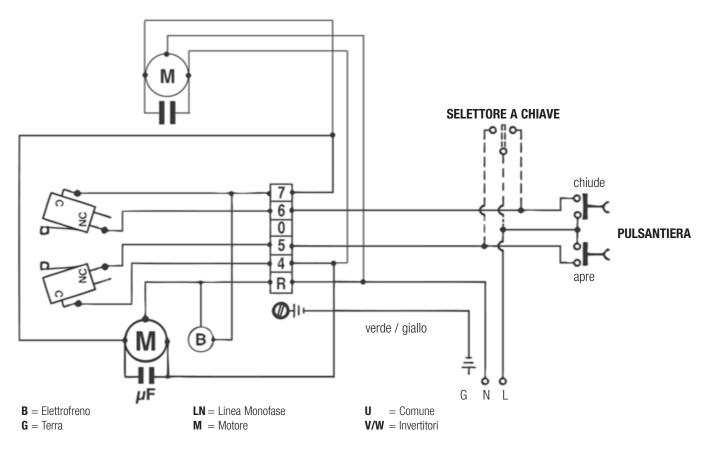

PROCEDURA D'ASSEMBLAGGIO DELLO SBLOCCO DELL'ELETTROFRENO

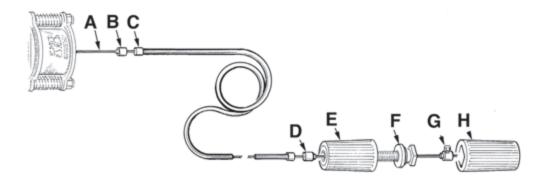

1° - Infilate la bussola di guida (B) del cavetto d'acciaio (A) lungo lo stesso, come raffigurato.

2° - Infilate la guaina di protezione (C) del cavetto d'acciaio (A) lungo lo stesso.

- 3° Infilate la bussola (D) di guida del cavetto d'acciaio (A) lungo lo stesso, come raffigurato.
- 4° Infilate il particolare (E) avendo cura che il particolare (F) sia completamente avvitato.
- 5° Infilate la bussola con vite di fermo (G) in battuta contro il particolare (F) ed in seguito stringete la sua vite esagonale con una chiave n° 7.
- 6° Incastrate il particolare (H) con il particolare (F).

Per poter eseguire in modo sicuro la movimentazione manuale della serranda occorre verificare che:

- sull'anta siano presenti maniglie idonee;
- tali maniglie siano posizionate in modo da non creare punti di pericolo durante il loro utilizzo;
- lo sforzo manuale per muovere la serranda non superari i 225N per le porte posti su siti privati ed i 390N per le porte poste su siti commerciali ed industriali (valori indicati nel punto 5.3.5 della norma EN 12453).

ATTENZIONE: l'attivazione dello sblocco può provocare un movimento non controllabile della serranda in caso questa non sia correttamente equilibrata.

MANUTENZIONE

Da effettuare solamente da parte di personale specializzato dopo aver tolto l'alimentazione elettrica al motore.

Ogni due anni è consigliabile controllare il serraggio delle viti della puleggia e della vite di fissaggio al palo.

Controllare il corretto bilancimento delle molle e lubrificare la guida con del grasso siliconico.

OPTIONAL

Per i collegamenti ed i dati tecnici degli accessori attenersi ai relativi libretti di istruzione.

QUADRI ELETTRONICI

FUNZIONI DEL QUADRO ELETTRONICO MINI

MINI - cod. ABQM090

10

Gestione 1 motore

Funzionamento a uomo presente (apre - chiude)

ACCESSORI	COLL	LEGA	BILI
-----------	------	-------------	------

Pulsantiera FLAT

Selettore da parete/da incasso

Cassaforti con pulsante e sblocco STONE e FLAT

Lampeggiatore SPARK



FUNZIONI DEL QUADRO ELETTRONICO J

J-CRX 120/60Hz cod. ABJ7079 J-CRX 230/50-60Hz cod. ABJ7080 J 120/60Hz cod. ABJ7082 J 230/50-60Hz cod. ABJ7081

Funzionamento a tempo

Chiusura automatica

Gestione 1 JOLLY

J-CRX gestisce 2 JOLLY montati sulla stessa serranda (lavora un solo gruppo di finecorsa)

Funzionamento passo-passo o automatico

Esclusione chiusura automatica totale

Modello con ricevitore incorporato

Autotest del microprocessore su ingressi sicurezze in conformità alla norma EN12453 (punto

5.1.1.6, paragrafi "e" ed "f")

Lampeggiatore con scheda o luce box con temporizzatore (2 minuti)


Regolazione forza con trimmer


Led di segnalazione stato della scheda

Gestione fotocellule

Gestione coste

Autotest coste di sicurezza come richiesto dalla norma EN12453

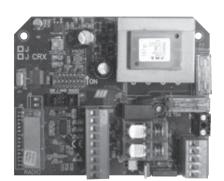

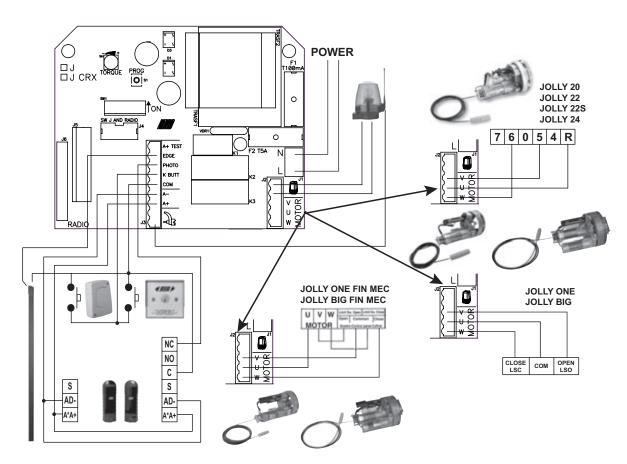

ACCESSORI DI COMANDO E SICUREZZA

ELETTROFRENO



Utilizzato da tutte le versioni JOLLY quale sicurezza in presenza di una serranda con molle usurate.

Alimentato con il motore, è dotato di cavetto, guaina e pomello di sblocco in caso di mancanza di corrente.

CASSAFORTE STONE



Contenitore di sicurezza per impedire l'agibilità ai dispositivi di comando. Viene fornita di serie completa di pulsante a bascula (apre-chiude) e sblocco elettrofreno. In alluminio pressofuso - IP54.

cod. ACJ9078

•

CASSAFORTE FLAT



Contenitore di sicurezza per impedire l'agibilità ai dispositivi di comando. Viene fornita di serie completa di pulsante a bascula (apre-chiude) e sblocco elettrofreno. In alluminio pressofuso - IP54.

PULSANTIERA DA PARETE FLAT



APRE/CHIUDE

Comando per ogni tipo di automazione. È dotata di due microswitches con contatti da 15A 250V.

Dim.: 59,5x82,5x29 cod. ACG2012

SELETTORI A CHIAVE



Comando per ogni tipo di automazione.

Dotato di due microswitches con contatti N.O. da 15A 250V (apre/chiude) e da un interruttore con contatto N.C. da 4A 250V (Stop).

Il selettore può essere aperto solo dal possessore della chiave di azionamento. IP54.

- **DA INCASSO dim.: 100x100x109** cod. ACG1010

- **DA PARETE dim.: 100x100x42** cod. ACG1030

FIT SLIM EN12978 - EN13849-2



FOTOCELLULE DA PARETE COPPIA DI COLONNINE PER FIT SLIM

cod. ACG8032 cod. ACG8065

Le fotocellule FIT SLIM hanno la funzione di sincronismo in corrente alternata e portata di 20 m. Sono applicabili più coppie di fotocellule ravvicinate grazie al circuito sincronizzatore. Aggiungere il **TRASMETTITORE TX SLIM SYNCRO** cod. ACG8029 per sincronizzare fino a 4 coppie di fotocellule.

SPARK



Per ottenere le migliori prestazioni degli apparati sopracitati, bisogna installare un'antenna accordata sulla frequenza del radio ricevitore installato. N.B. Fare molta attenzione che il filo centrale del cavo non vada a contatto con la calza in rame esterna, ciò renderebbe nullo il funzionamento dell'antenna.

L'antenna va installata perpendicolarmente e deve essere in vista del telecomando.

LAMPEGGIATORE SPARK con scheda intermittente incorporatacod. ACG7059SUPPORTO LATERALEcod. ACG7042ANTENNA SPARK 433cod. ACG5452

TELECOMANDO SUN



ACCESSORI PER L'ASSEMBLAGGIO

COPPIE SEMIGUSCI



Utilizzate per montare i JOLLY 20-22-22 Super su pali di diametro inferiore, pur essendo previsti per diametri superiori. In Nylon.

- Dim. = Ø 42/48 cod. ACJ9030 - Dim. = Ø 42/60 cod. ACJ9040

- Dim. = Ø 48/60 cod. ACJ9050

FLANGE DI COMPENSAZIONE



Si applicano lateralmente alle scatole portamolle di diametro inferiore per consentire il montaggio del JOLLY 22-22 Super.

In lamiera di ferro.

Dim. = \emptyset 220x8 cod. ACJ9060

ACCESSORI DI SICUREZZA SENZA FILI EN12978 - EN13849-2

FOTOCELLULE NO TOUCH 868



Patent EP10711742 - EP2347398 - EP1722059

NO TOUCH 868 è la prima fotocellula al mondo completamente via radio, dove sia il trasmettitore che il ricevitore funzionano a batterie, applicabile direttamente alla struttura mobile di porte sezionali e serrande avvolgibili. Non è necessario quindi nessun collegamento filare alla centrale.

Portata segnale infrarosso selezionabile 5 m o 10 m. Portata segnale radio 20 m. IP54 (Batterie non incluse).

cod. ACG8048

MASTER NO TOUCH 868



Patent EP10706772 - EP2345019

Gestisce 1 fotocellula NO TOUCH 868. 12÷30V ac/dc

cod. ACG6154








BATTERIE LITHIO AA



2 X 3,6V cod. ACG9517

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / INSTALLATION JOLLY

CARACTERISTIQUES TECNIQUES		JOLLY 20	JOLLY 22	JOLLY 22 S	JOLLY 24
Poids maxi du rideau	kg	2	220 28		30
Surface maxi de rideau	m ²	-	16	2	4
Capacité du fin de course	N. vitesse	9,5	8	3,5	7,5
Couple nominal de fonctionnement	Nm	150	165	200	290
Couple maxi operatifs	Nm	110	120	165	200
Force maxi de soulevement de terre	kg	150	160	190	240
Force maxi operatifs	kg	110	110	150	165
Vitesse de rotation	rpm	11	10		9
Ø de la couronne	mm	200	220		240
Ø de l'arbre	mm	48	60		76
Alimentation et frequence CEE		230V ~ 50Hz / 120V ~ 60Hz			
Puissance moteur sous effort	W	620 / 450 600 /		500	
Absorption sous effort	A	2,78 / 4,1 2,8		2,8 /	4,16
Condensateur	μF	20 / 60 20		20 /	60
Cycles de fonctionnement	N°	7 - 2	20s/2s	14 - 2	10s/2s
Cycles conseillés par jour	N°	20 30		0	
Service			3	0%	
Temps nominal de fonctionnement	S	330 630		30	
Poids maximun	kg	8,5	9,5	10	11
Température de service	°C		-10 -	÷ +70	
Indice de protection	IP	30			

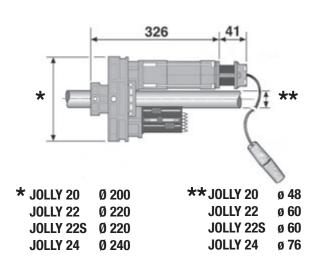

Mesures en mm

CONTRÔLE RIDEAU

La Norme Européenne EN 12604 "Fermetures Industrielles, Commerciales, Portes et Portails - Aspects mécaniques - Requerements et classes", au Point 4.3 "Protection contre les mouvements non intentionnels et non controlés" demande, entre autre, que*:


- a Le Systeme de compensation du rideau doit maintenir l'équilibre dans toutes les positions, oubien le déséquilibre ne doit pas produire une force statique supèrieure à 150N (15,3 kg) sur la tranche de la fermeture.
 Faites cette vérification en debrayant l'opérateur.
- b En cas de rupture d'un ressort, le déséquilibre du rideau ne doit pas dépasser 200N (20,4 kg), même quand on debraye JOLLY pour effectuer une manoeuvre manuelle. Par conséquent, il est obligatoire de refaire une compensation correcte du tablier. Nous suggérons donc de repartir le poids du rideau sur un nombre approprié de ressorts (*libre interprétation).

ATTENTION: La Norme EN 12445 "Portes équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages - Sécurité à l'utilisation del portes motorisées, méthodes d'essai" au paragraphe 4.1.2 "sécurité contre le risque de soulèvement avec commande sans la présence d'une personne" impose que le volet enroulable ne soit à même de soulever plus de 20 kg. Dans le respect de cette réglementation, la RIB suggère d'utiliser une centrale avec un réglage de force électrique.

Parties à	installer conformém	ent à la norme EN12	2453		
	USA	GE DE LA FERMETUR	RE		
TYPE DE COMMANDE	Personne expertes (au dehors d'une zone publique*)	Personne expertes (zone publique) Usage illimi			
homme presente	А	В	-		
impulsion en vue (es. capteur)	C ou E	C ou E	C et D, ou E		
impulsion hors de vue (es. boîtier de commande)	C ou E	C et D, ou E	C et D, ou E		
automatique	C et D, ou E	C et D, ou E	C et D, ou E		

- * example typique: fermetures qui n'ont pas d'accès à un chemin public.
- A: Touche de commande à homme present (à action maintenue), code ACG2012.
- B: Sélecteur à clef à homme mort, code ACG1010.
- C: Réglage de la force du moteur.
- D: Barre palpeuse ou Senseur pour relever l'obstacle et/ou autres dispositifs de limitation des forces dans les limites de la norme EN12453- appendice A.
- E: Photocellules, ex. code ACG8026 (A appliquer comme indiqué sur la EN 12445 poi nt 7.3.2.2 sur toute la hauteur de la porte jusqu'à un maximum de 2,5 m).

POUR UN FONCTIONNEMENT CORRECT, UTILISER EXCLUSIVEMENT DES ACCESSOIRES RIB

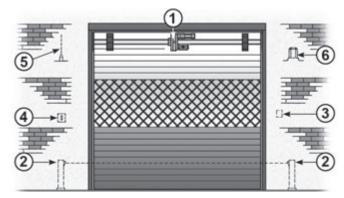


- 1 Operateur JOLLY
- 2 Photocellules p/protec. externe
- 3 Bouton Poussoir
- 4 Selecteur
- 5 Antenne radio
- 6 Signal electrique

2

COMMENT INSTALLER LE JOLLY AVEC ÉLECTROFREIN

IMPORTANT: Avant l'installation du JOLLY, contrôler que le rideau soit équilibré correctement par les ressorts montés sur l'arbre. Vérifier manuellement en ouvrant et en fermant le rideau.

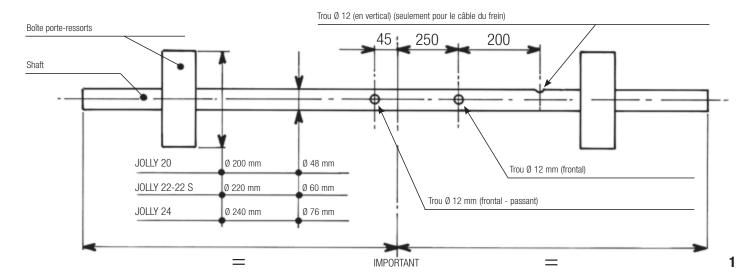

Après avoir fait le choix du JOLLY sur la base des dimensions du rideau, contrôler le diamètre des boîtes porte-ressorts et de l'arbre, car ils doivent correspondre aux diamètres du moteur choisi.

Si ils sont différents, utiliser les adaptateurs nécessaires:


ACJ9060 FLASQUE DE COMPENSATION Ø 220

ACJ9030 DEMI-ROND REDUCTEUR Ø 42/48


ACJ9040 DEMI-ROND REDUCTEUR Ø 42/60

ACJ9050 DEMI-ROND REDUCTEUR Ø 48/60

- A Faire les trous sur l'arbre comme indiqué sur le schéma ci-dessos (fig. 1), ouvrir le moteur et le monter comme indiqué dans les instructions.
- B Ouvrir la couronne en dévissant les deux vis (1)
- C Démontrer la bride de tenue sur l'arbre en dévisssant les vis (2)
- **D** Monter JOLLY sur l'arbre et positionner le moteur en haut et les fins de course en bas (Voir la fig. 3). Fixer JOLLY sur l'arbre en utilisant la bride de tenue e ses vis (2) et (3).
- **E** Remonter la couronne et revisser ses deux vis (1).
- F Sur la première lame du rideau créer un trou de Ø 12 mm qui permet de fixer le rideau à la couronne du JOLLY en utilisant la vis appropriée (4).
- G Insérer le câble électrique et le câble du déblocage dans les trous sur l'arbre et exécuter les connexions (Voir la fig. 8).

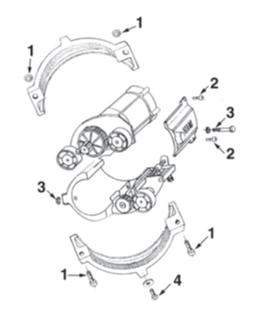


Respecter le rayon de courbure (minimum 15 cm)

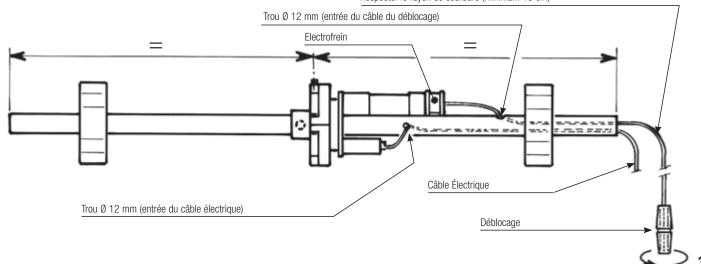

RIDEAU ROULANT AVEC ARBRE DE LONGUEUR SUPÉRIEURE Á 4 MÈTRES

Dans ce cas il est conseillé de monter 2 JOLLY sur l'arbre aux extrémités du rideau. Il est nécessaire d'éliminer le fin de course d'un des deux Jolly et de connecter en parallèle les deux moteurs électriques.

IMPORTANT: Avant de fixer les deux couronne à la lame du rideau (4), contrôller que le sens de rotation des deux JOLLY soit le même.

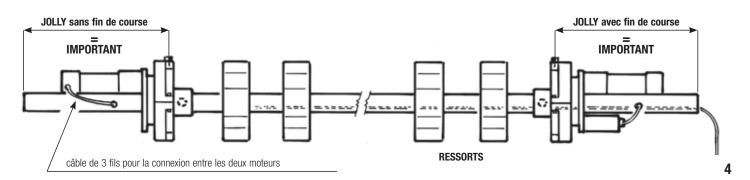

IMPORTANT!


Dans le cas d'un montage avec sortie de cable à gauche toutes les monoeuvres se trouvent inversées et F1 devient F2.

- 1 Came de fin de course
- 2 Vis de blocage du fin de course
- F1- Vis de reglage du fin de course haut
- F2- Vis de réglage fin de course bas

Pour regler le fin de course dévisser la vis bleue n° 2 et visser ou dévisser les molettes F1 et F2.


Pour obtenir la position voulue, resserer les vis n° 2 quand le réglage est termine.

CAUTION: Eviter toute manoeuvre inutile du moteur lors du reglage. De nombreuses manouvres sucessives peuvent entrainer l'intervention de la sonde termique.

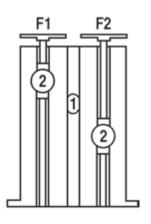


5


REGLAGE DU FIN DE COURSE BAS

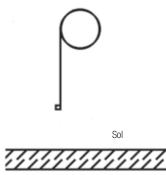

Pas assez de course-visser F1

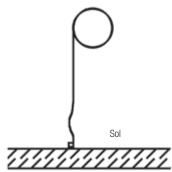

Trop de course-devisser F1

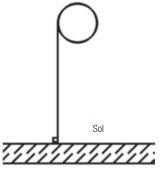

Réglage correct: resserer la vis 2 correspondante

6

REGLAGE DU FIN DE COURSE HAUT





Trop de course-visser F2




Réglage correct: resserer la vis 2 correspondante

7

9

SCHEMA DE JONCTION: JOLLY + BOUTON-POUSSOIR + SELECTEUR

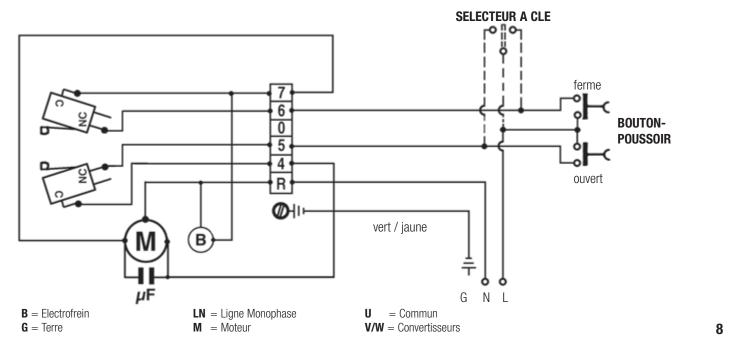


Si JOLLY est demandé complet de electrofrein, on doit faire la connexion du electrofrein au moteur en fabrique. Pour connecter JOLLY au coffret electrique J-CRX, code ABJ7080 (230/50-60Hz) ou code ABJ7079 (120/60Hz), voire les instructions spécifiques du coffret. Voire dans le schéma comment connecter le bouton-poussoir pour la commande d'ouverture et de fermeture de l'intérieur de l'habitation et du sélecteur pour le commande de l'extérieur.


IMPORTANT: Utiliser des boutons-poussoirs et sélecteurs à clef appropriés. **TÉLÉCOMMANDE ET PHOTOCELLULES:**

- RIB peut fournir un coffret electronique pour la commande à distance du moteur avec télécommande, bouton-poussoir, sélecteur.
- Ce coffret est aussi disposé pour la connexion des photocellules de sécurité.

SCHEMA DE JONCTION: 2 JOLLY + BOUTON-POUSSOIR + SELECTEUR

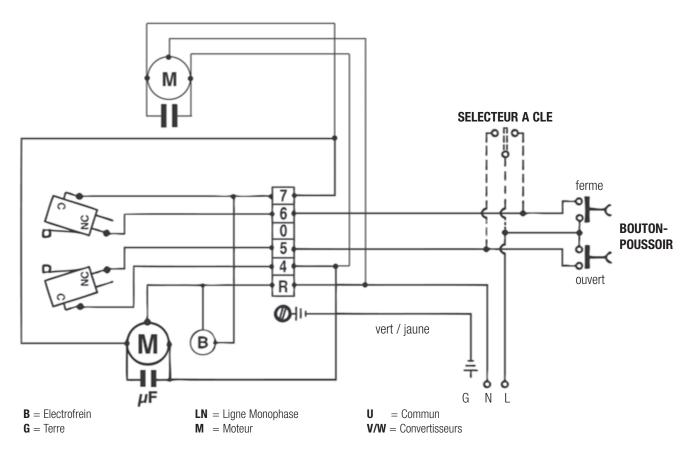

PROCEDURE D'ASSEMBLAGE DE L'ELECTROFREIN

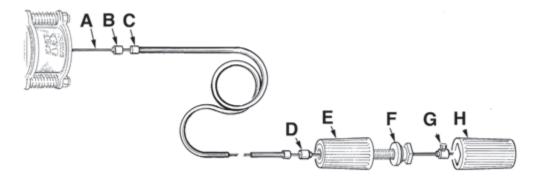

10

- 1° Enfiler l'arrêt de gaine (B) le long du câble acier (A) comme sur schéma.
- 2° Enfiler la gaine de protection (C) le long du câble acier (A).
- 3° Enfiler l'arrêt de gaine (D) le long du câble acier (A) comme sur schéma.
- 4° Enfiler la partie (E) en s'assurrant que la partie (F) soit complètement vissée.
- 5° Enfiler l'arrêt de câble (G) contre la partie (F) et serrer la vis avec une clé n° 7.
- 6° Emboiter la partie (H) avec la partie (F).

Pour pouvoir exécuter sûrement le mouvement manuel du rideau de fer, il faut vérifier que: - il y ait des poignées appropriées sur le rideau de fer;

- ces poignées soient placées de manière à ce qu'elles ne créent pas de dangers durant leur utilisation:
- leur force manuelle pour déplacer le rideau de fer ne dépasse pas les 225N pour les portes placées sur des sites privés et les 390N pour les portes placées sur les sites commerciaux et industriels (valeurs indiquées dans le point 5.3.5 de la norme EN 12453).

ATTENTION: la mise en marche du déblocage peut provoquer un mouvement non contrôlable du rideau de fer au cas où celui-di ne soit pas bien équilibré.

ENTRETIEN

Effectuer soulement par personnel specialisé après avoir coupé l'alimentation.

Tous deux année il est conseillé de contrôler le serrage des vis de la couronne et de la vis de serrage à l'arbre.

Contrôler le correct équilibrage des ressorts et graisser la coulisse avec de la graisse siliconée.

OPTIONS

Pour les branchements et les données techniques des accessoires, se conformer aux livrets d'instruction correspondants.

COFFRETS ELECTRONIQUES

FONCTIONS DES COFFRET ELECTRONIQUE MINI

MINI - code ABQM090

Gestion 1 moteur

Fonctionnement homme presente (ouverture - fermeture)

ACCESSOIRES RACCORDABLES

Bouton-poussoir FLAT

Selecteur mural / a encastrer

Coffres fort STONE et FLAT

Clignotant SPARK



FONCTIONS DES COFFRET ELECTRONIQUE J

J-CRX 120/60Hz code ABJ7079 J-CRX 230/50-60Hz code ABJ7080 J 120/60Hz code ABJ7082 J 230/50-60Hz code ABJ7081

Fonctionnement en mesure

Fermeture automatique

Gestion 1 JOLLY

J-CRX gère 2 JOLLY monté sur la même portail (fonctionne uniquement un groupe de fin de course)

Fonctionnement pas-à-pas ou automatique

Exclusion fermeture automatique totale

Modèle avec récepteur incorporé

Autotest du microprocesseur sur les entrées de sécurité dans la conformité à EN12453 (point 5.1.1.6, paragraphes "e" et "f")

Feu clignotant avec carte ou lumière de courtoisie avec le temporisateur (2 minutes)


Régulation puissance avec trimmer


Led diode électroluminescente d'état de la carte

Gestion photocellules

Gestion barre palpeuse de securité

Autotest barre palpeuse de sécurité comme requis par la norme EN12453

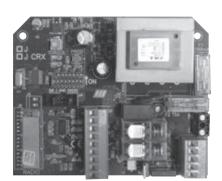

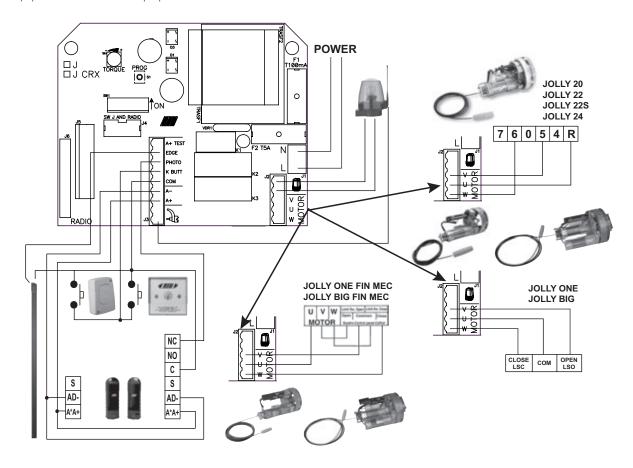

ACCESSOIRES DE COMMANDE ET SECURITE

ELECTROFREIN



Utilisé sur toutes les versions JOLLY comme sécurité en cas de rideau avec bobines d'equillibrage viuses pour l'usure.

Alimenté avec le moteur, doté de câble, gaine et pommeau de déblocage en cas de coupure de courant. code ACJ9015

COFFRE-FORT STONE



Coffret de sécurité empêchant tout accès non autorisé aux dispositifs de commande. Fourni de série, il est équipé d'un poussoir à bascule (ouverture-fermeture), ainsi que d'un dispositif de déblocage de l'électro-frein.

En aluminium moulé sous pression - IP54

code ACJ9078

COFFRE-FORT FLAT



Coffret de sécurité empêchant tout accès non autorisé aux dispositifs de commande. Fourni de série, il est équipé d'un poussoir à bascule (ouverture-fermeture), ainsi que d'un dispositif de déblocage de l'électro-frein.

En aluminium moulé sous pression - IP54

code ACJ9071

BOUTON POUSSOIR MURAL FLAT



OUVERTURE/FERMETURE

Commande pour tout type d'automatisation.

Il est équipé de deux micro-interrupteurs avec contacts de 15A 250V.

Dim.: 59.5x82.5x29 code ACG2012

SELECTEURS A CLE



Commande pour tout type d'automatisation. Équipé de deux micro-interrupteurs avec contact N.O. de 15A 250V (Ouverture / Fermeture) et d'un interrupteur avec contact N.F. de 4A 250V

Le sélecteur peut être ouvert que par la personne en possession de la clé de manoeuvre.

- A ENCASTRER dim.: 100x100x109

code ACG1010

- MURAL dim.: 100x100x42 code ACG1030

FIT SLIM EN12978 - EN13849-2



PHOTOCELLULES MURALES PAIRE DE POTEAUX POUR PHOTOCELLULES

code ACG8032 code ACG8065

Les photocellules FIT SLIM ont la fonction de synchronisme dans le courant à C.A. et les gammes de 20 m. Plusieurs paires sont appliqués, rapprochés les uns des autres grâce au circuit synchronisé.

Ajouter le TRANSMETTEUR TX SLIM SYNCRO

code ACG8029

s'il existe plus de deux paires de photocellules (jusqu'à 4).

SPARK



Afin d'optimaliser les performances des appareils suscités, il est indispensable d'installer une antenne accordée sur la fréquence du radiorécepteur installé. N.B. Veiller à ce que le fil central du câble n'entre pas en contact avec l'enveloppe extérieure en cuivre; dans le cas contraire, le fonctionnement de l'antenne serait nul.

L'antenne doit être installée de façon perpendiculaire et être en vue de la télécommande. FEU CLIGNOTANT SPARK avec carte intermittente incorporée code ACG7059 SUPPORT LATERAL

ANTENNE SPARK 433

code ACG7042 code ACG5452

EMETTEUR RADIO SUN







code ACG6056



SUN 4CH SUN CLONE 4CH

code ACG6054 code ACG6058

ACCESSOIRES POUR L'ASSEMBLAGE

DEMI ROND REDUCTEUR



Utilisé pour monter les JOLLY 20-22-22 Super sur des arbres de diamètre inférieur, bien qu'ils soient prévus pour des diamètres supérieurs. En nylon.

- Dim. = \emptyset 42/48 - Dim. = Ø 42/60

- Dim. = Ø 48/60

code ACJ9030 code ACJ9040 code ACJ9050

FLASQUES DE COMPENSATION



S'appliquent latéralement sur les bobines d'équilibrage de diamètre inférieur afin de permettre le montage du JOLLY 22-22 Super.

En tôle de fer.

Dim. = \emptyset 220x8

code ACJ9060

PHOTOCELLULES NO TOUCH 868



Patent EP10711742 - EP2347398 - EP1722059

NO TOUCH 868 est la première photocellule au monde complètement via radio, où l'émetteur et le récepteur fonctionnent avec des batteries, applicables directement à la structure des portes sectionelles et rideaux a enroulement.

Donc II n'y a pas besoin d'aucune liaison avec des fils au coffret.

Portée signal infrarouges sélectionnable 5 m ou 10 m. Portée signal radio 20 m. IP54 (Piles non incluses).

code ACG8048

MASTER NO TOUCH 868



Patent EP10706772 - EP2345019

II gère 1 PHOTOCELLULE NO TOUCH 868. 12÷30V ac/dc

code ACG6154








BATTERIE LITHIO AA



2 X 3,6V code ACG9517

TECHNICAL DATA / INSTALLATION JOLLY

TECHNICAL DATA		JOLLY 20	JOLLY 22	JOLLY 22 S	JOLLY 24
Max gate weight	kg/lbs	220	220/485 280/617		/617
Max gate surface	m ²	1	6	2	4
Limit switch winding capacity	N. rotat.	9,5	3	3,5	7,5
Nominal functioning torque	Nm	150	165	200	290
Max operating torque	Nm	110	120	165	200
Max lifting force from earth	kg/lbs	150/330	160/352	190/418	240/528
Max operating force	kg/lbs	110/242	110/242	150/330	165/363
Pulley revolutions	rpm	11	10		9
Pulley diameter	mm/in	200/7,8	220/8,6		240/9,4
Shaft diameter	mm/in	48/1,8	60/2,3		76/2,9
EEC Power supply		230V ~ 50Hz / 120V ~ 60Hz			
Motor capacity with load	W	620 / 450 600 / 50		/ 500	
Power absorbed with load	A	2,78	/ 4,1	2,8 /	4,16
Capacitor	μF	20 / 60 20 /		/ 60	
Functioning cycles	N.	7 - 2	0s/2s	14 - 2	20s/2s
Daily operations suggested	N.	2	20 30		10
Service		30%			
Nominal functioning time	S	330 630		30	
Motor weight	kg/lbs	8,5/18,7	9,5/20,9	10/22	11/24,2
Working Temperature	°C		-10 -	÷ +70	
Protection	IP		(30	

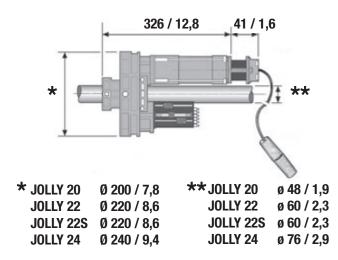

Measurements in mm/inch

ROLLING GATE CONTROL

The European Standard EN 12604 "Industrial, Commercial and Garage Doors and Gates - Mechanical Aspects - Requirements", at the point 4.3. "Protection against unintentional and uncontrolled movements" requires also that*:


- a The vertically operating door leaves shall be balanced so that the door leaf can stop in any position, or that the out-of-balance state shall not produce, in any case, a static force at the primary closing edge of the door exceeding 150N (15,3 kg / 33,70 lbs). Verify it after having manually released the JOLLY operator.
- b If a spring fails, the resulting out-of-balance static force occurring at the primary closing edge of the roller shutter shall not exceed 200N (20,4 kg / 44,94 lbs), even when the Jolly operator is manually released. After this failure, you must intervene on the door to substitute the broken spring and correct the balance state. Therefore, we suggest you to fraction the roller shutter weight with an adequate number of springs (* This is a free interpretation).

WARNING: The EN 12445 standard "Industrial, commercial and garage doors and gates - safety in use of power operated doors - test methods" at point 4.1.2 "safeguarding against hazard of being lifted" provides that the rolling gate shall not be able to lift more than 20 kg / 44 lbs. In order to meet this standard, RIB suggests to install a control board with electric power regulation.

Parts to	o install meeting the	e EN 12453 standard	i		
	US	SE OF THE SHUTTER			
COMMAND TYPE	Skilled persons (out of public area*)	t of public (public area) Unrestricted us			
with manned operation	А	В	-		
with visible impulses (e.g. sensor)	C or E	C or E	C and D, or E		
with not visible impulses (e.g. remote control device)	C or E	C and D, or E	C and D, or E		
automatic	C and D, or E	C and D, or E	C and D, or E		

- * a typical example are those shutters which do not have access to any public way.
- A: Command button with manned operation (that is, operating as long as activated), like code ACG2012.
- B: Key selector with manned operation, like code ACG1010.
- C: Motor force regulation.
- D: Safety edges or Sensor able to detect an obstacle and/or other safety devices to keep thrust force within the limits of EN12453 regulation Appendix A.
- E: Photoelectric cells, eg. code ACG8026 (To apply on the whole height of the door up to max 2,5 m as indicated on EN 12445 point 7.3.2.2).


IN ORDER TO ENSURE A CORRECT FUNCTION ONLY RIB'S COMPONENTS MUST BE USED

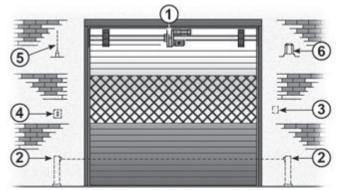

- 1 JOLLY operator
- 2 Photoelectric cells (external)
- 3 Push-Button
- 4 Key selector
- 5 Tuned aerial
- 6 Flashing lamp

HOW INSTALL JOLLY WITH ELECTROBRAKE

IMPORTANT: Before install JOLLY check that the shutter is correctly balanced by its screws mounted on the shaft. Verify it manually by opening and closing the shutter.

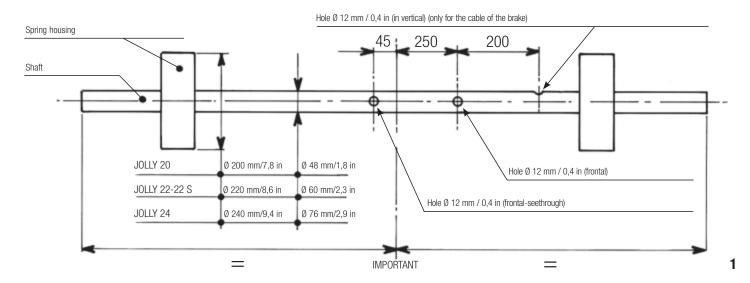

After have choosen JOLLY according to the dimensions of the shutter, verify the diameter of the spring housing and of the shaft, because they must have the same diameter of the choosen motor.

If they're different use the required adaptor:


ACJ9060 SPRING HOUSING ADAPTER Ø 220

ACJ9030 SHAFT ADAPTER Ø 42/48


ACJ9040 SHAFT ADAPTER Ø 42/60

ACJ9050 SHAFT ADAPTER Ø 48/60

- A Make the holes on the shaft as indicated on the rising above draw (see pict. 1), open the motor and mount it as indicated in the instruction.
- **B** Open the pulley unscrewing the 2 screws (1).
- C Dismount the fixing flange on the shaft unscrewing the screws (2).
- D Mount JOLLY on the shaft and position the motor up and the limit switch down (see pict. 3). Fix JOLLY on the shaft using the fixing flange and its screws (2) and (3).
- E Reassemble the pulley and re-screw its screws (1).
- **F** On the last section of the shutters make a hole Ø 12 mm / 0,4 in which allows to fix the shutter to the pulley of JOLLY using the proper screws (4).
- **G** Insert the electrical cable and the releasing cable in the holes on the shaft and execute the electrical connections (see pict. 8).

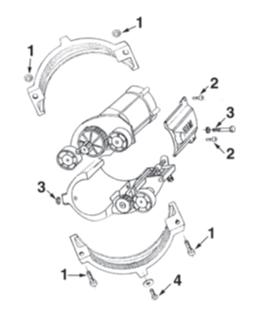

Respect the radius of the curve (at least 15 cm / 5,9 in)

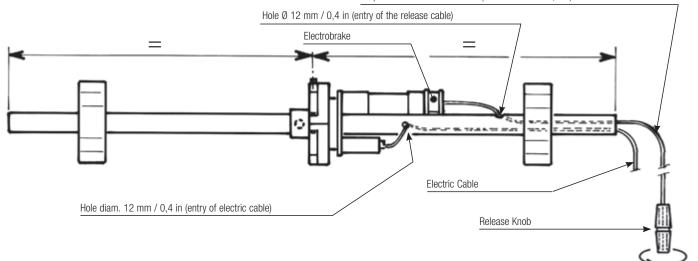


2

ROLLING SHUTTER WITH LENGHT SHAFT OVER 4 m

In this case we suggest to mount 2 JOLLY on the same shaft at the shutter extrimities. It is necessary to eliminate the limit switch of one of the 2 JOLLY and connect in parallel the two motors.

IMPORTANT: Before fixing the two pulleis to the shutter laminate (4), verify that the sense of rotation of the 2 JOLLY is the same.

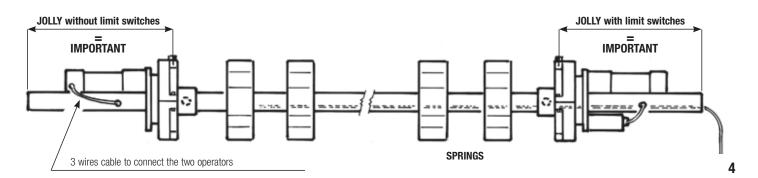

IMPORTANT!


When mounted with engine on the left all the operations are inverted and limit switch F1 becomes F2

- 1 Cam for end travel
- 2 Screw for blockage of the limit switches
- F1- Screw for regulation of limit switch which stop the upward movement
- F2- Screw four regulation of limit switch which stop the downward movement


For the regulation of the electrical limit switches tighten the two blue screw and unscrew or tighten the wheels F1 and F2.


To mantain the desired position of the switches you must block the two screws when the regulation is completed.

ATTENTION: Avoid all the manouvres of the motor really not necessary during the regulation. Many manouvres at the same time cause the intervention of the thermal sensor.

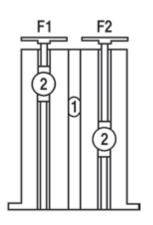

REGULATION OF THE LIMIT SWITCH WHICH STOPS THE DOWNWARD MOVEMENT

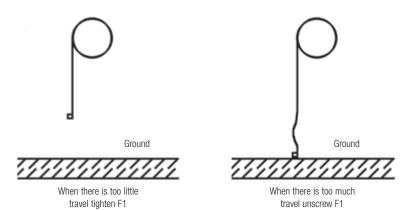

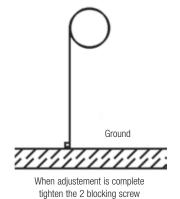

REGULATION OF THE LIMIT SWITCH WHICH STOPS THE UPWARD MOVEMENT






When adjustement is complete tighten the 2 blocking screw

7

6

5

CONNECTION DRAW OF: JOLLY + PUSH-BUTTON + KEY SELECTOR

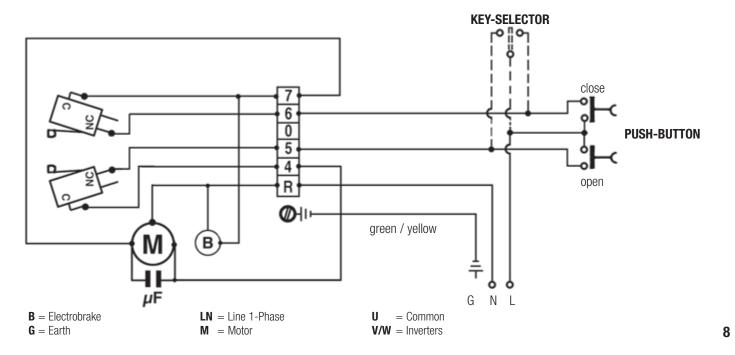

If JOLLY is required complete with electrobrake, the connection of the electrobrake to the motor is made in factory.

To connect JOLLY to J-CRX, code ABJ7080 (230/50-60Hz) or code ABJ7079 (120/60Hz), consult the control board instructions.


In the draw you can see how connect the push button for the opening and closing control on the inside of the premises and of the key selector for the external control.

IMPORTANT: Use proper push button and key selector.


TRANSMITTER AND PHOTOCELLS:

- RIB can supply electronic control board for the remote control through transmitter, push button, key selector;
- The control board can also be arranged or the connection of safety photocell.

CONNECTION DRAW OF: 2 JOLLY + PUSH-BUTTON + KEY SELECTOR

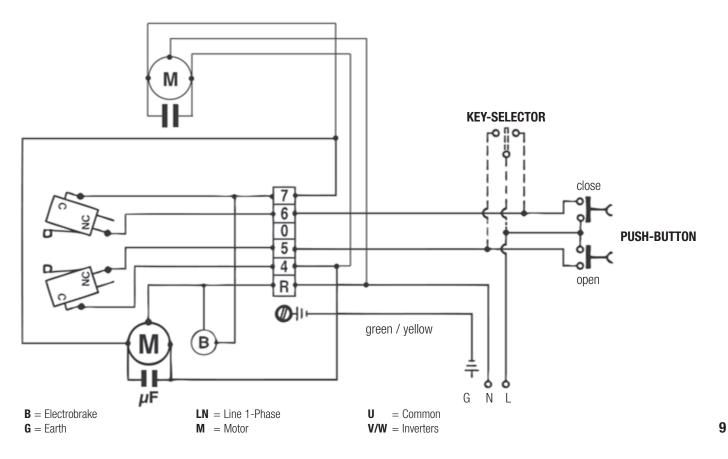

PRELEASE KNOB FOR JOLLY ELECTROBRAKE: ASSEMBLY PROCEDURE

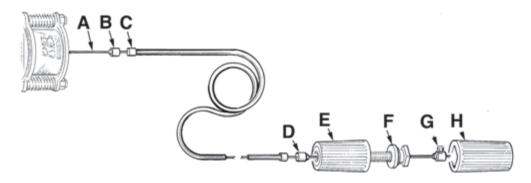

- 1° Insert the steering compass (B) into the cable (A), as shown in the drawing.
- 2° Insert the sheated cable (C) along the cable (A).
- 3° Insert the compass (D) onto the cable (A) as shown.
- 4° Insert part (E) paying attention that part (F) has been completely screwed.
- 5° Insert the compass with the blocking screw (G) against part (F) and tighten the hexagonal screw with a key n° 7.
- 6° Fix part (H) with part (F).
- To safely carry out the movement of the rolling gate it is important to verify that:
- there are handles on the rolling gate;
- their position does not create dangerous points during the use;
- the manual effort to move the rolling gate must not exceed 225N for the doors located in private sites and 390N for the doors located in commercial or industrial sites (values indicated in point 5.3.5 of EN 12453 standard).

ATTENTION: the activation of the release can cause an incontrollable movement of the rolling gate in case the latter is not perfectly balanced.

MAINTENANCE

To be undertaken only by specialized staff after disconnecting power supply.

Every two years it is advisable to check if the screws of the pulley and the screw fixing to the shaft are tighten.

Check that the springs are properly balanced and lubricate the guide with silicone grease.

ACCESSORIES

For the connections and the technical data of the optional equipments follow the relevant handbooks.

CONTROL PANELS

MINI ELECTRONIC CONTROL PANEL FUNCTIONS

MINI - code ABQM090

10

Control of 1 motor

Functioning with manned operation (open - close)

ACCESSORIES CONECTABLE

FLAT Push Button

Surface / Embedded Key Selector

Strong Box STONE and FLAT

SPARK Light Yellow



J ELECTRONIC CONTROL PANEL FUNCTIONS

J-CRX 120/60Hz code ABJ7079 J-CRX 230/50-60Hz code ABJ7080 J 120/60Hz code ABJ7082 J 230/50-60Hz code ABJ7081

Operation with time

Automatic closure

Control of 1 JOLLY

J-CRX manages 2 JOLLY mounted on the same shutter (works only one group of limit switches)

Step by step control or automatic

Exclusion of the total automatic close function

CRX Type with radio receiver built inside

Microprocessor autotest on the security imputs according to EN12453 (point 5.1.1.6, paragraphs "e" and "f")

Flasher with card or courtesy light with timer (2 minutes)

Adjustment of the force through trimmer


Led to segnalise the board state

Management of the photocells

Management of the safety strips

Safety strip autotest as required by EN12453



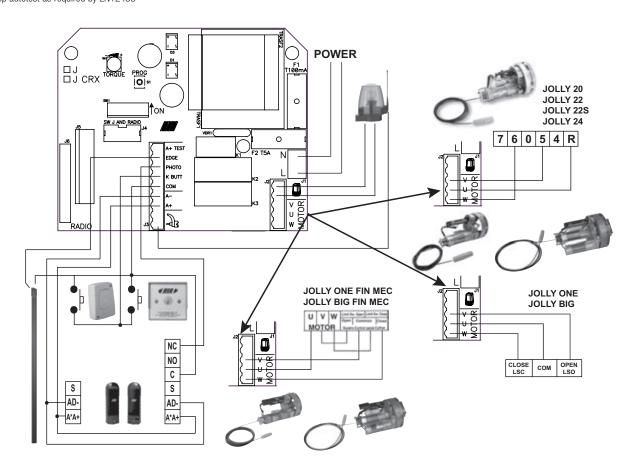

CONTROL AND SAFETY ACCESSORIES

ELECTRO-BRAKE



Utilized for all JOLLY versions as a safety system in case of shutter with damaged springs. Fed by a motor, equipped with cable, sheath, release knob in case of black-out.

STONE STRONG BOX



Safety box preventing the access to controlling devices.

Supplied as a standard, with toggle switch (open-close) and electric brake release system, in the versions.

Of die-cast aluminium - IP54.

code ACJ9078

FLAT STRONG BOX



Safety box preventing the access to controlling devices. Supplied as a standard, with toggle switch (open-close) and electric brake release system. Of die-cast aluminium - IP54. code ACJ9071

FLAT SURFACE MOUNTED PUSH BUTTON



OPEN/CLOSE

Control for any type of automation.

It is equipped with two microswitches with contacts 15A 250V.

Dim.: 59,5x82,5x29 code ACG2012

KEY SELECTORS



Control for any type of automation.

Equipped with two microswitches with N.O. contacts of 15A 250V (Open/Close) and one switch with N.C. contact of 4A 250V (Stop).

The selector can be opened only with the operating key. IP54

- EMBEDDED dim.: 100x100x109 - TO WALL dim.: 100x100x42

code ACG1010 code ACG1030

FIT SLIM EN12978 - EN13849-2



PHOTOCELLS for the wall-installation PAIR OF COLUMNS FOR FIT SLIM

code ACG8032 code ACG8065

FIT SLIM photocells have synchronism function in AC current and ranges of 20 m. You can fit many photocell couples close together thanks to the optional synchronizing circuit SYNCRO TRANSMITTER TX SLIM SYNCRO code ACG8029 for more than 2 photocells couples (up to 4).

SPARK



In order to make the systems mentioned above give the best performances, you need to install an antenna tuned on the frequency of the radio receiver installed. N.B. Pay attention to not let the central wire of the cable to came Into contact with the external copper sheath, since this would prevent the antenna from working.

Install the antenna vertically and in such a way the remote control can reach it.

SPARK BLINKER WITH IN-BUILT INTERMITTENT CARD code ACG7059 LATERAL SUPPORT code ACG7042 **SPARK ANTENNA 433** code ACG5452

RADIO TRANSMITTER SUN



SUN 2CH SUN CLONE 2CH

code ACG6052 code ACG6056

SUN CLONE 4CH

code ACG6054 code ACG6058

ASSEMBLY ACCESSORIES

COUPLE OF HALF BEARING OF REDUCTION



Utilized to mount JOLLY motors 20-22-22 Super on shafts of smaller diameter. In nylon.

- Dim. = Ø 42/60

- Dim. = Ø 48/60

- Dim. = \emptyset 42/48 code ACJ9030 code ACJ9040 code ACJ9050

COMPENSATION FLANGES



They are assembled on the sides of the spring-boxes with smaller diametre to allow assembly of JOLLY 22 and 22 Super.

In iron plate.

 $Dim. = \emptyset \ 220x8$ code ACJ9060

SAFETY ACCESSORIES WITHOUT WIRES EN12978 - EN13849-2

NO TOUCH 868 PHOTOCELLS



Patent EP10711742 - EP2347398 - EP1722059

NO TOUCH 868 is the first photocell of the world operating completely by radio where both the transmitter and receiver operate with batteries, fittable directly on the mobile part of sectional garage doors and rolling shutters. For this reason It is not necessary any connection to the control board.

Infrared signal range 5 m to 10 m. Radio signal range 20 m. IP54 - (Batteries not included)

code ACG8048

MASTER NO TOUCH 868



Patent EP10706772 - EP2345019

Manages 1 NO TOUCH 868 photocell. 12÷30V ac/dc.

code ACG6154








AA LITHIUM BATTERIES



2 X 3,6V code ACG9517

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / INSTALACIÓN JOLLY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		JOLLY 20	JOLLY 22	JOLLY 22 S	JOLLY 24
Peso máx. de la puerta	kg	2:	20	2	80
Superficie máx. de la puerta	m ²	1	6	2	4
Enrollamiento en el final de carrera	N. vueltas	9,5	3	3,5	7,5
Par nominal de funcionamiento	Nm	150	165	200	290
Par máximo de trabajo	Nm	110	120	165	200
Fuerza máxima de elevación de la tierra	kg	150	160	190	240
Fuerza máxima de trabajo	kg	110	110	150	165
Vueltas de la polea de arrastre	rpm	11	10		9
Ø polea de arrastre	mm	200	220		240
Ø barra de arrastre	mm	48	60		76
Alimentación y frecuencia CEE		230V ~ 50Hz / 120V ~ 60Hz			
Potencia del motor en carga	W	620 / 450 600 / 5		/ 500	
Absorción en carga	A	2,78 / 4,1		2,8 /	4,16
Condensador	μF	20 / 60 20		/ 60	
Ciclos de funcionamiento	N.	7 - 2	0s/2s	14 - 2	20s/2s
Manobrias diarias sugeridas	N.	2	20	3	0
Servicio			3	0%	
Tiempo nominal de funcionamiento	S	330 630		30	
Peso máximo	kg	8,5	9,5	10	11
Temperatura de funcionamiento	°C		-10	÷ +70	
Grado de protección	IP	30			

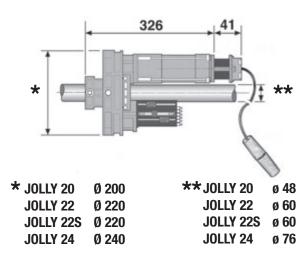

Medidas en mm

CONTROL DE LA PUERTA ENROLABLE

La norma europea EN 12604 "Cierres industriales, comerciales, para garajes y cancelas - Aspectos mecánicos - Requisitos y clases", en el punto 4.3. "Protección contra movimientos no intencionales y no controlados" especifica, entre otras cosas*:


- a El sistema de equilibrado de la puerta enrollable debe mantenerla en equilibrio en cualquier posición o, en todo caso, el desequilibrio no ha de generar una fuerza estática superior a 150 N (15,3 kg) sobre el borde de cierre.
 Para efectuar este control, desbloquee el operador.
- b En caso de rotura de un muelle, el desequilibrio de la puerta enrollable no debe superar los 200 N (20,4 kg), incluso cuando se desbloquea JOLLY para pasar al funcionamiento manual. Luego de ello, es obligatorio restablecer el correcto equilibrio de la puerta enrollable. Por este motivo, se aconseja repartir el peso de la puerta en un número adecuado de muelles (*libre interpretación).

ATENCIÓN: La Norma EN 12445 "Cerraduras industriales, comerciales, para garajes y rejas, seguridad en la utilización de cerraduras automáticas, métodos de prueba" en el punto 4.1.2 "seguridad contra el riesgo de levantamiento con mando sin hombre" requiere que la persiana no esté en condiciones de levantar mas de 20 kg. Para lograrlo RIB sugiere la utilización de una centralita regulada mediante fuerza eléctrica.

Componentes a instalar según la norma EN12453						
	USO DEL CIERRE					
TYPO DE MANDO	Personas expertas (fuera de un área pública*)	a de un área expertas Uso ilimi				
en presencia de alguien	А	В	-			
con impulsos a la vista (ej. sensor)	СоЕ	СоЕ	C y D, o E			
con impulso no a la vista (ej. telemando)	СоЕ	C y D, o E	C y D, o E			
automatico	C y D, o E	C y D, o E	C y D, o E			

- * un ejemplo típico lo constituyen los cierres que no acceden a la vía publica.
- A: Pulsante de mando con hombre presente (es decir con acción sostenida), como el código ACG2012.
- B: Selector de llave con hombre presente, como el código ACG1010.
- C: Regulación de la fuerza del motor.
- D: Sensores para detectar obstáculos y / o otros dispositivos que limitan las fuerzas entre limites de las normas EN 12453 Appendix A.
- E: Fotocélulas, es. código ACG8026 colocadas como indicado en la EN 12445 punto 7.3.2.2 por toda la altura de la puerta hasta un máximo de 2,5 m).

PARA UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO, UTILICE EXCLUSIVAMENTE ACCESORIOS RIB

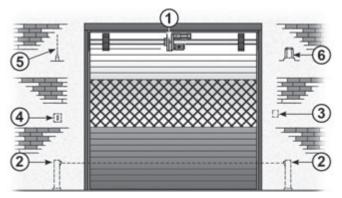


- 1 Operador JOLLY
- 2 Fotocélulas externas
- 3 Botonera
- 3 Selector con llave
- 4 Antena de radio
- 5 Intermitente

2

CÓMO INSTALAR JOLLY CON ELECTROFRENO


IMPORTANTE: Antes de instalar JOLLY, controle que la puerta enrollable esté correctamente equilibrada con los dos muelles montados en la barra de arrastre. Verifíquelo manualmente, abriendo y cerrando la puerta enrollable.

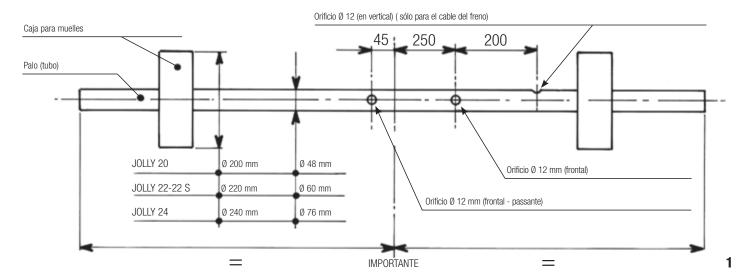


Una vez escogido JOLLY adecuado para el tamaño de la puerta, verifique el diámetro de las cajas de muelles y de la barra, que debe ser igual al del motor empleado.

Si son distintos, utilice los adaptadores necesarios: ACJ9060 ADAPTADOR CAJA DE MUELLES Ø 220 ACJ9030 ADAPTADOR BARRA Ø 42/48 ACJ9040 ADAPTADOR BARRA Ø 42/60 ACJ9050 ADAPTADOR BARRA Ø 48/60

- A Taladre la barra como ilustra el esquema anterior (Fig. 1), abra el motor y móntelo de acuerdo con las instrucciones.
- **B** Desenrosque los dos tornillos (1) y abra la polea.
- C Desenrosque los tornillos (2) y desmonte la brida de retención en la barra.
- D Monte el Jolly en la barra, situando el motor encima y los finales de carrera debajo (ver Fig. 3). Fije JOLLY a la barra con la brida de retención y los tornillos (2) y (3).
- **E** Monte nuevamente la polea y apriete los dos tornillos (1).
- F En la última sección de la puerta enrollable, practique un orificio Ø 12 mm que permita fijarla a la polea del JOLLY con el tornillo correspondiente (4).
- G Inserte el cable eléctrico y el cable de desbloqueo en los orificios de la barra y efectúe el conexionado eléctrico (Fig. 8).

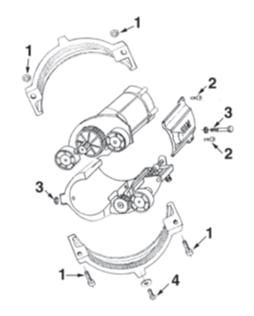


Respete el radio de la curva (mínimo 15 cm)

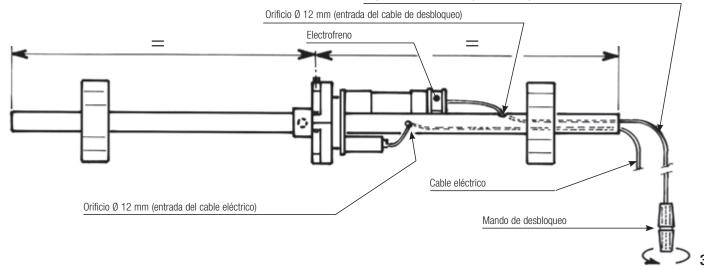

PUERTA ENROLLABLE CON BARRA DE LONGITUD SUPERIOR A 4 METROS

En este caso se aconseja montar 2 JOLLY sobre la misma barra en los extremos de la persiana. Es necesario eliminar los finales de carrera de uno de los dos JOLLY y conectar en paralelo los dos motores eléctricos.

IMPORTANTE: Antes de fijar las dos poleas ala chapa de la puerta (4), comprobar que los dos JOLLY giren en el mismo sentido.

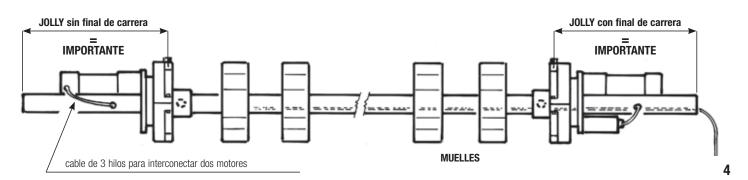

IMPORTANTE!


En caso de montaje con motor vuelto a la izquierda, todas las maniobras se invierten y el final de carrera F1 pasa a ser F2.

- 1 Levas de final de carrera
- 2 Tornillos de bloqueo de los finales de carrera
- F1- Tornillo de regulación del final de carrera que detiene la subida
- F2- Tornillo de regulación del fin de carrera que detiene la bajada

Para regular los finales de carrera, destornillar los tornillos azules 2 y enroscar o desenroscar las manijas F1 y F2.


Para mantener la posición deseada bloquear los tornillos 2 una vez terminada la regulación.

ATENCIÓN: Evite efectuar maniobras inútiles con el motor durante la regulación. Un número excesivo de maniobras seguidas puede provocar el disparo del sensor térmico incorporado.

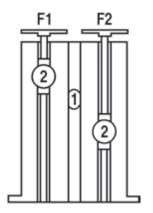


5

AJUSTE DEL FINAL DE CARRERA QUE DETIENE LA BAJADA

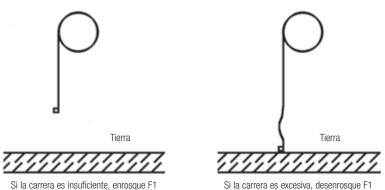

Si la carrera es excesiva, desenrosque F1

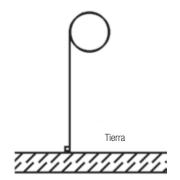

Una vez obtenida la regulación correcta, bloquee el tornillo 2 correspondiente

6

AJUSTE DEL FINAL DE CARRERA QUE DETIENE LA SUBIDA






Una vez obtenida la regulación correcta, bloquee el tornillo 2 correspondiente

9

ESQUEMA DE CONEXIÓN: JOLLY + BOTONERA + SELECTOR

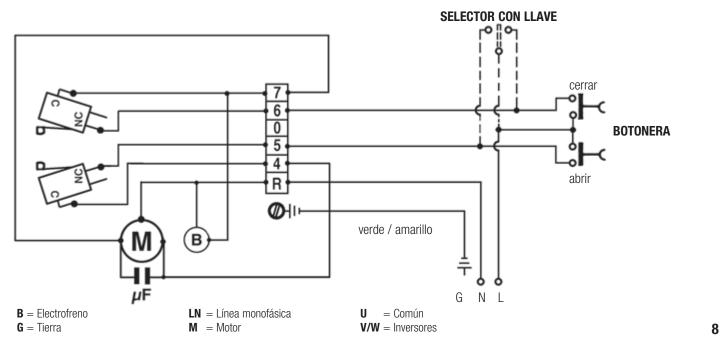

En los pedidos de JOLLY con freno eléctrico, la conexión eléctrica del freno eléctrico al motor se efectúa en fábrica.

Para conectar JOLLY a una centralita de mando J-CRX, cód. ABJ7080 (230/50-60Hz) o cód. ABJ7079 (120/60Hz), consulte las instrucciones específicas de la centralita.


En el esquema se describe cómo conectar la botonera para efectuar la apertura y el cierre desde el interior del local, y el selector para el mando desde el exterior.

IMPORTANTE: utilice botoneras y selectores con llave apropiados.


TELEMANDOS Y FOTOCÉLULAS:

- RIB puede suministrar centrales electrónicas con telemando, botonera y selector para controlar el motor a distancia
- Las centrales también admiten la conexión de fotocélulas de seguridad.

ESQUEMA DE CONEXIÓN: 2 JOLLY + BOTONERA + SELECTOR

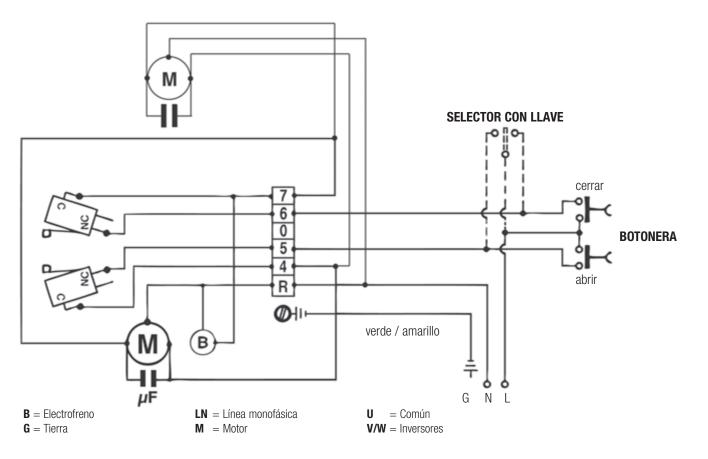

ENSAMBLADO DEL DESBLOQUEO DEL FRENO ELÉCTRICO

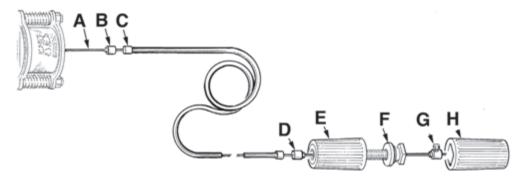

- 1° Coloque el casquillo de guía (B) del cable de acero (A) como se ilustra.
- 2° Coloque la funda de protección (C) en el cable de acero (A).
- 3° Coloque el casquillo de guía (D) en el cable de acero (A) como se ilustra.
- 4° Inserte el componente (E) observando que el componente (F) esté completamente enroscado.
- 5° Empuje el casquillo con tornillo de tope (G) hasta que toque el componente (F) y apriete el tornillo hexagonal con una llave N° 7.
- 6° Encaje el componente (H) en el componente (F).

Para efectuar el movimiento manual de la cancela en forma segura hay que controlar que:

- se provean manijas idóneas para la cancela;
- tales manijas no sean posicionadas en modo de crear puntos de peligro durante su utilizo;
- el esfuerzo manual para mover la cancela no debe sobrepasar los 225N para las puertas puestas en lugares privados y los 390N para las puertas puestas en lugares comerciales e industriales (valores indicados en el punto 5.3.5 de la norma EN 12453).

CUIDADO: la activación del desbloqueo puede provocar un movimiento incontrolable de la cancela en el caso de que ésta no esté correctamente equilibrada.

MANTENIMIENTO

Debe ser realizado exclusivamente por personal especializado y con el motor desconectado de la alimentación eléctrica.

Se aconseja controlar cada dos años que los tornillos de la polea y el tornillo de fijación a la barra estén bien apretados.

Controle el equilibrio de los muelles y lubrique la guía con grasa de silicona.

OPCIONALES

Para las conexiones y datos técnicos de los accesorios, consultar los manuales respectivos.

CUADROS ELECTRÓNICOS

TABLA DE CUADRO ELECTRÓNICO MINI

MINI - cód. ABQM090

10

Gestión 1 motor

Funcionamiento con hombre presente (ABRIR - CERRAR)

ACCESORIOS ACOPLAMIENTABLES

Botonera FLAT

Selector de Pared/de empotrar

Caja fuerte STONE y FLAT para Botonera c/desbloqueo

Destellador SPARK



TABLA DE CUADRO ELECTRÓNICO J

J-CRX 120/60Hz cód. ABJ7079 J-CRX 230/50-60Hz cód. ABJ7080 J 120/60Hz cód. ABJ7082 J 230/50-60Hz cód. ABJ7081

Funcionamiento por tiempo

Cierre automático

Gestión 1 JOLLY

J-CRX gestiona 2 JOLLY montados en la misma puerta (funcióna un sólo grupo de fin de carrera)

Funcionamiento paso a paso o automático

Exclusión cierre automático tota

Modelo con receptor incorporado CRX

Autotest del microprocesador en entradas seguridades en conformidad a la EN12453

(punto 5.1.1.6, párrafos "e" y "f")

Destellador con tarjeta o luz de cortesía con el temporizzador (2 minutos)


Regulación fuerza con trimmer


Led para demostrar el estado del tablero

Administracion fotocélulas

Administracion costas

Autotest costas de seguridad como requerido por la norma EN12453

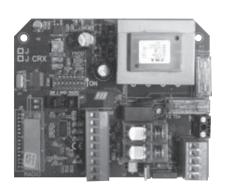

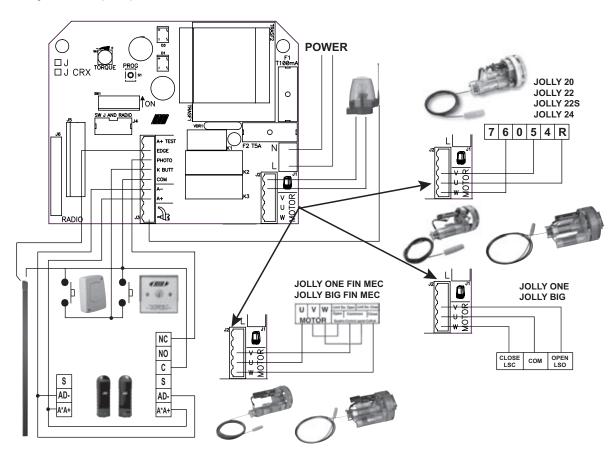

ACCESORIOS DE MANDO Y SEGURIDAD

ELECTROFRENO



Es utilizado en todas las versiones de JOLLY como seguro cuando las puertas tienen los muelles desgastados.

Lo alimenta un motor y está dotado de cable, funda y pomo de desbloqueo para cuando falta la corriente. cód. ACJ9015

CAJA FUERTE STONE



Contenedor de seguridad para impedir el acceso a los dispositivos de mando. Se suministra de serie completa con pulsador de báscula (abre - cierra) y desbloqueo freno eléctrico en las versiones.

De aluminio fundido a presión - IP54.

cód. ACJ9078

CAJA FUERTE FLAT



Contenedor de seguridad para impedir el acceso a los dispositivos de mando. Se suministra de serie completa con pulsador de báscula (abre - cierra) y desbloqueo freno eléctrico.

De aluminio fundido a presión - IP54. cód. ACJ9071

BOTONERA DE PARED FLAT



ABRIR/CERRAR

Mando para todo tipo de automatismo.

Dotada de dos microinterruptores con contactos de 15A 250V.

Dim.: 59,5x82,5x29 cód. ACG2012

SELECTORES CON LLAVE



Mando para todo tipo de automatismo.

Dotado de dos microinterruptores con contactos N.A. de 15 A 250 V (abrir/cerrar) e interruptor con contacto N.C. de 4 A 250 V (parar).

Para accionar el selector es imprescindible disponer de la llave de seguridad. IP54.

- DE EMPOTRAR dim.: 100x100x109 - DE PARED dim.: 100x100x42 cód. ACG1010 cód. ACG1030

FIT SLIM EN12978 - EN13849-2



FOTOCÉLULAS PARA PARED PAR DE COLUMNAS PARA FIT SLIM

cód. ACG8032 cód. ACG8065

Las fotocélulas FIT SLIM tienen una función de sincronización en corriente alterna y portada de 20 metros. Pueden ser aplicadas más parejas de fotocélulas cercanas gracias al circúito de sincronización.

Añadir el **TRANSMISOR TX SLIM SYNCRO** para sincronizar hasta 4 parejas de fotocélulas.

cód. ACG8029

SPARK



Para obtener las mejores prestaciones de los citados aparatos, es necesario instalar una antena sintonizada con la frecuencia del radioreceptor. **Importante: Controlar con atención que el hilo central del cable no esté en contacto con la protección de cobre externa. Esto impediría el funcionamiento de la antena.**

Instale la antena verticalmente y de tal manera el telemando a distancia puede alcanzarla.

INTERMITENTE SPARK con tarjeta intermitente incorporada cód. ACG7059
SOPORTE LATERAL cód. ACG7042
ANTENA SPARK 433 cód. ACG5452

TELEMANDO SUN







SUN 4CH cód. ACG6054 SUN CLONE 4CH cód. ACG6058

ACCESORIOS PARA EL ENSAMBLAJE

PAR DE SEGMENTOS



Se emplean para adaptar el JOLLY 20-22-22 Super a barras de diámetro inferior. De nailon.

- Dim. = Ø 42/48 cód. ACJ9030 - Dim. = Ø 42/60 cód. ACJ9040

- Dim. = Ø 48/60

cód. ACJ9030 cód. ACJ9040 cód. ACJ9050

BRIDAS DE COMPENSACIÓN



Se aplican a los lados de las cajas de muelles de diámetro reducido para permitir el montaje del JOLLY 22-22 Super.

En chapa de hierro.

Dim. = Ø 220x8 cód. ACJ9060

ACCESORIOS DE SEGURIDAD SIN CABLES EN12978 - EN13849-2

FOTOCÉLULAS NO TOUCH 868



Patent EP10711742 - EP2347398 - EP1722059

NO TOUCH 868 es la primera fotocelula totalmente analambrica y que trabaja via radio, con el transmisore y el receptor alimentados solo con baterias. Las fotocelulas se pueden fijar directamente a la parte movil de las puertas seccionada o de las puertas enrollables. No es por lo tanto necesario ninguna conexion de cables al cuadro de maniobra.

Alcance señal infrarroja seleccionable 5 m o 10 m. Alcance señal radio 20 m. IP54 (Baterías no incluidas).

MASTER NO TOUCH 868



Patent EP10706772 - EP2345019

Gestiona 1 fotocélula NO TOUCH 868. 12÷30V ac/dc

cód. ACG6154





cód. ACG8048



BATERÍAS LITHIO AA



2 X 3,6V cód. ACG9517



R.I.B. S.r.I.
 25014 Castenedolo - Brescia - Italy
 Via Matteotti, 162
 Tel. ++39.030.2135811
 Fax ++39.030.21358279 - 21358278
 www.ribind.it - ribind@ribind.it

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ - DECLARATION OF COMPLIANCE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ - ÜBEREINSTIMMNUGSERKLÄRUNG DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che l'operatore JOLLY è conforme alle seguenti norme e Direttive: L'opérateur JOLLY se conforme aux normes suivantes:

We declare under our responsibility that JOLLY operator is conform to the following standards:

Wir erklaeren das der JOLLY den folgenden EN-Normen entspricht:

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que los operators JOLLY es conforme a la siguientes normas y disposiciones:

EN 301 489-1	2011	EN 55014-2	2009	EN 61000-6-1	2007
EN 301 489-3	2013	EN 60335-1	2014	EN 61000-6-2	2006
EN 300 220-1	2012	EN 60335-2-103	2010	EN 61000-6-3	2013
EN 300 220-3	2010	EN 61000-3-2	2011	EN 61000-6-4	2013
EN 55014-1	2012	EN 61000-3-3	2014		

Inoltre permette un'installazione a Norme - Permit, en plus, une installation selon les normes suivants You can also install according to the following rules - Desweiteren genehmigt es eine Installation der folgenden Normen: Además permite una instalación según las Normas:

EN 12453 2002 EN 12445 2002 EN 13241-1 2011

Come richiesto dalle seguenti Direttive - Conformément aux Directives As is provided by the following Directives - Wie es die folgenden Richtlinien verfügen Tal y como requerido por las siguientes Disposiciones:

2006/95/CE 2004/108/CE

Il presente prodotto non può funzionare in modo indipendente ed è destinato ad essere incorporato in un impianto costituito da ulteriori elementi. Rientra perciò nell'Art. 6 paragrafo 2 della Direttiva 2006/42/CE (Macchine) e successive modifiche, per cui segnaliamo il divieto di messa in servizio prima che l'impianto sia stato dichiarato conforme alle disposizioni della Direttiva.

Le présent dispositif ne peut fonctionner de manière indépendante, étant prévu pour être intégré à une installation constituée d'autres éléments. Aussi rentre-t-il dans le champ d'application de l'art. 6, paragraphe 2 de la **Directive machines 2006/42/CEE** et de ses modifications successives. Sa mise en service est interdite avant que l'installation ait été déclarée conforme aux dispositions prévues par la Directive.

This product can not work alone and was designed to be fitted into a system made up of various other elements. Hence, it falls within Article 6, Paragraph 2 of the **EC-Directive 2006/42** (**Machines**) and following modifications, to which respect we point out the ban on its putting into service before being found compliant with what is provided by the Directive.

Dieses Produkt kann nicht allein funktionieren und wurde konstruiert, um in einen von anderen Bestandteilen zusammengesetzten System eingebaut zu werden. Das Produkt fällt deswegen unter Artikel 6, Paragraph 2 der **EWG-Richtlinie 2006/42 (Maschinen)** und folgenden.

Este producto no puede funcionar de manera independiente y se tiene que incorporar en una instalación compuesta por otros elementos. Está incluido por lo tanto en el Art. 6 párrafo 2 de la **Disposición 2006/42/CEE (Maquinaria)** y sus siguientes modificaciones, por lo cual destacamos que está prohibido poner la instalación en marcha antes de que esté declarada conforme a la citada Disposición.

Legal Representative

(Rasconi Antonio)

REGISTRO DI MANUTENZIONE - DOSSIER D'ENTRETIEN MAINTENANCE LOG - REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Il presente registro di manutenzione contiene i riferimenti tecnici e le registrazioni delle attività di installazione, manutenzione, riparazione e modifica svolte, e dovrà essere reso disponibile per eventuali ispezioni da parte di organismi autorizzati.

This maintenance log contains the technical references and records of installation works, maintenance, repairs and modifications, and must be made available for inspection purposes to authorised bodies.

Ce dossier d'entretien contient les références techniques et les enregistrements des opérations d'installation, d'entretien, de réparation et de modification effectuées, et devra être rendu disponible pour les inspections éventuelles de part d'orgenismes autorisée.

El presente registro de mantenimiento contiene las referencias técnicas y la indicación de las actividades de instalación, mantenimiento, reparación y modificación realizadas, y deberá conservarse para posibles inspecciones por parte de organismos autorizados.


ASSISTENZA TECNICA
SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE
TECHNICAL ASSISTANCE
ASISTENCIA TÉCNICA

NOME, INDIRIZZO, TELEFONO - NOM, ADRESSE, TÉLÉPHONE - NAME, ADDRESS, TELEPHONE NUMBER - NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO

4313 I ENUI	A IEUNICA						
CLIENTE CLIENT CUSTOMER CLIENTE		NOME, INDIRIZZO, TELEFONO - NOM, ADRESSE, TÉLÉPHONE - NAME, ADDRESS, TELEPHONE NUMBER - NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO					
MATERIEL NSTALLAT	INCTALADO						
Data Date Date Fecha	Description de l'intervention (installation, mise e Description of the operation (installation, start-u	nento, verifica delle sicurezze, riparazioni, modifiche) en marche, réglage, contrôle des sécurités, réparations, modifications) p, adjustement, safety device check, repair, modifications) ta en marcha, reglaje, comprobación de los dispositivos de seguridad, reparaciones o modificciones)	Firma del tecnico Signature du techicien Technician's signature Firma del técnico	Firma del cliente Signature du client Customer's signature Firma del cliente			

NOTES

NOTES

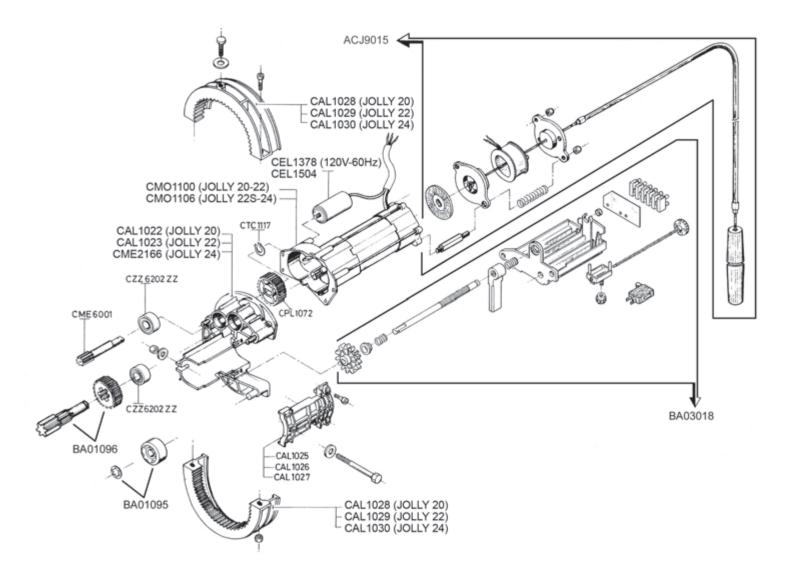

Codice	Denominazione Particolare	CAL1026	Cavallotto 22 - 22S	CME6001	Pignone piccolo Z=10
ACJ9015	Elettrofreno 230/50-60Hz	CAL1027	Cavallotto 24	CM01100	Mot. JOLLY 20-22 230/50 1P
BA01095	Rulli puleggia JOLLY (4 serie)	CAL1028	Puleggia tipo 20	CM01106	Mot. JOLLY 22S-24 230/50 1P
BA01096	Ingranag. Z39 JOLLY + pignone	CAL1029	Puleggia tipo 22	CPL1072	Ingr. Z=40
BA03018	Finecorsa JOLLY	CAL1030	Puleggia tipo 24	CTC1117	Seeger E15
CAL1022	Supp. centr. tipo 20 c/perni	CEL1504	Condensatore 20µF 450V	CZZ6202ZZ	Cusc. 62022 15x35x11
CAL1023	Supp. centr. tipo 22 c/perni	CEL1378	Condensatore 60µF		
CAL1025	Cavallotto 20	CME2166	Supp. centr. tipo 24 c/perni		



Questo prodotto è stato completamente progettato e costruito in Italia · Ce produit a été complètement développé et fabriqué en Italie · This product has been completely developed and built in Italy · Articulo totalmente proyectado y producido en Italia



25014 CASTENEDOLO (BS) - ITALY Via Matteotti, 162

Tel. +39.030.2135811 Fax +39.030.21358279

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 =

